


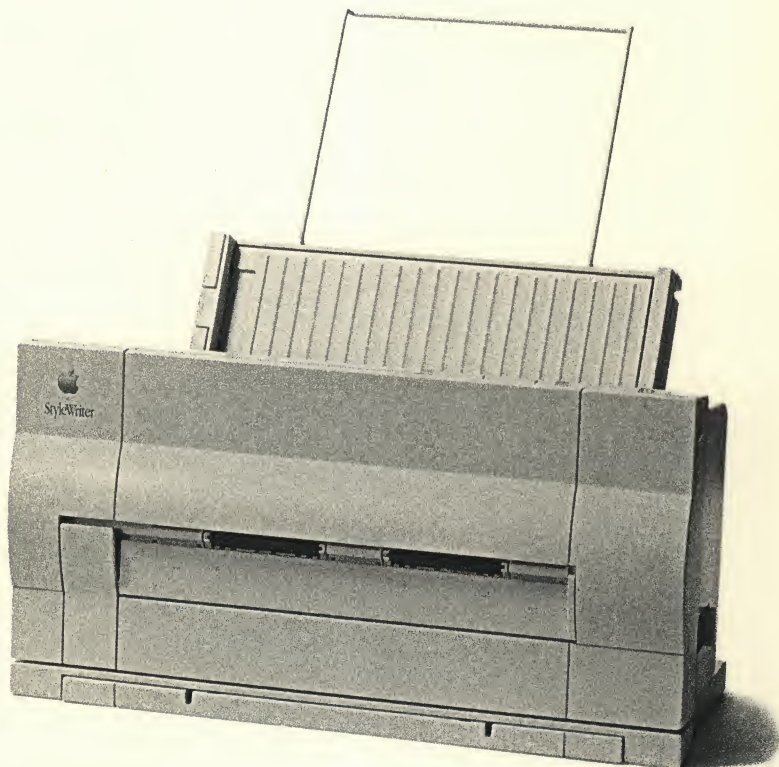

StyleWriter® Gebruikershandleiding



Garantiebepalingen

Apple Computer B.V. te Zeist ("Apple") garandeert haar hardware-produkten tegen fabricage en/of materiaalfouten gedurende een periode van één jaar vanaf de datum van levering door een geautoriseerde Apple dealer aan de koper.

Een beroep op deze garantie kan uitsluitend door de koper worden gedaan, indien hij binnen de garantieperiode van één jaar het hardware-produkt bij zijn geautoriseerde Apple dealer of bij een Apple POS Service Center heeft afgeleverd, dan wel de garantie heeft geclaimd bij een goedgekeurde on-site service-organisatie.

Deze garantie is slechts van toepassing op een apparaat voor zover de onderdelen ervan als Apple produkten kunnen worden geïdentificeerd, zo met behulp van het woord of beeldmerk van Apple, zoals dat door Apple daarop is aangebracht. Apple zal naar eigen keuze het defecte apparaat of defecte onderdelen daarvan kosteloos repareren of vervangen. Deze garantie is niet van toepassing, indien naar de mening van Apple het hardware-produkt niet meer in goede staat is tengevolge van onoordeelkundig gebruik, misbruik, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing, van buiten komend onheil, of als gevolg van verleende service, reparatie of modificatie door anderen dan een Apple POS Service Center c.q. niet door Apple goedgekeurde on-site organisatie.

Deze garantie geldt evenmin, indien enig Apple serienummer is verwijderd of veranderd. Software-media (schijven e.d.) en documentatie vallen binnen deze garantieperiode van één jaar, met uitsluiting van normale slijtage door gebruik.

Mocht het programma defecten vertonen na aankoop, dan zijn alle kosten voor noodzakelijke service, reparatie en correctie voor rekening en risico van de koper, en niet voor Apple, of haar dealers.

Apple geeft geen enkele garantie m.b.t. de software (systeem- en applicatie-software, ook indien deze in zgn. firmware is opgeslagen) en de kwaliteit, uitvoering, verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel van die software. Apple software wordt verkocht zonder enige aansprakelijkheid voor enige schade, directe of indirecte, zoals bijvoorbeeld immateriële schade, bedrijfs- of stagnatieschade, voortvloeiende uit of samenhangende met de Apple software te aanvaarden, en de koper vrijwaart Apple terzake alle aanspraken van derden wegens zodanige schade, op welke grond dan ook ontstaan.


In alle gevallen zal de aansprakelijkheid van Apple tegenover de koper beperkt zijn tot de hoogte van de door de koper voor het produkt betaalde prijs.

De bovenomschreven garantie is de enige door Apple gegeven garantie tegen fabricage- en materiaalfouten; iedere andere aansprakelijkheid of verdergaande aansprakelijkheid wordt uitgesloten. Meer in het bijzonder sluit Apple nadrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit voor gevolgschade en schade aan goederen van de koper of derden alsmede schade aan personen.

Terzake van garantie kan de koper slechts een beroep doen op de hierboven genoemde bepalingen; andere garanties dan de hierboven vermelde (zoals mondeling of schriftelijk gegeven aanvullende garanties door agenten, personeelsleden of dealers) zijn van geen waarde.



StyleWriter® Gebruikershandleiding

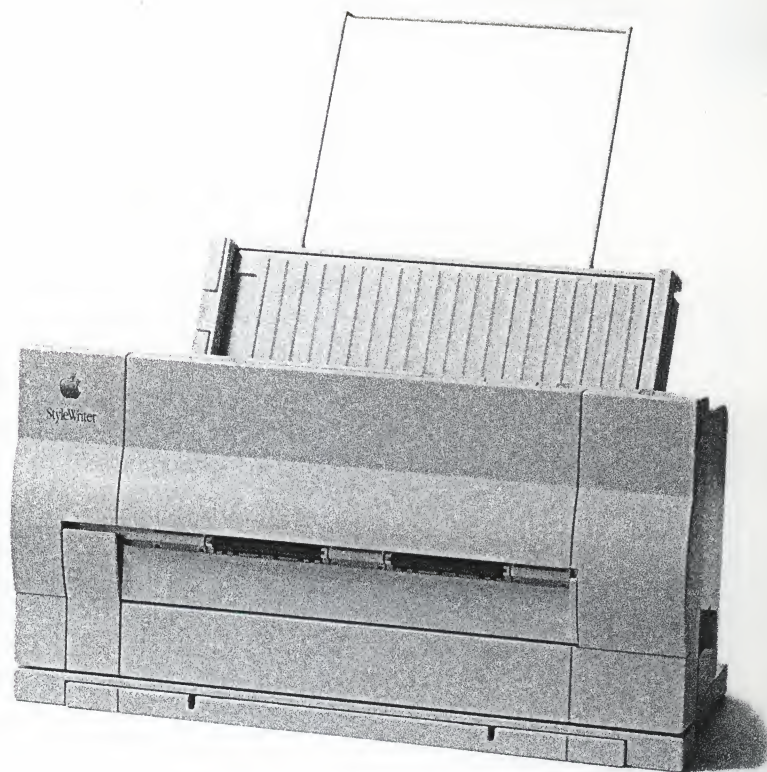

 Apple Computer, Inc.

© Copyright 1990, Apple Computer, Inc., voor al het niet-textuele materiaal, alle tekeningen, afbeeldingen, foto's en programma-code in welke vorm dan ook, met inbegrip van object- en broncode. Alle rechten voorbehouden.

© Apple Computer, Inc., 1991
20525 Mariani Avenue
Cupertino, CA 95014-6299
(408) 996-1010

Apple, het Apple logo, APDA, AppleLink, AppleTalk, LaserWriter, Macintosh en StyleWriter zijn geregistreerde handelsmerken van Apple Computer, Inc.

AppleCare is een geregistreerd service-merk van Apple Computer, Inc.

Finder, QuickDraw en TrueType zijn handelsmerken van Apple Computer, Inc.

Adobe en POSTSCRIPT zijn geregistreerde handelsmerken en Adobe Garamond en Adobe Illustrator 88 zijn handelsmerken van Adobe Systems Incorporated.

AGFA is een geregistreerd handelsmerk van Agfa Gevaert, AG.

Helvetica en Times zijn geregistreerde handelsmerken van Linotype Co.

ITC Zapf Dingbats is een geregistreerd handelsmerk van International Typeface Corporation.

Microsoft is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation.

QMS is een geregistreerd handelsmerk en ColorScript is een handelsmerk van QMS, Inc.

QuarkXPress is een geregistreerd handelsmerk van Quark, Inc.

SuperPaint is een produkt van Silicon Beach Software.

3M is een geregistreerd handelsmerk van Minnesota Mining and Manufacturing Company.

Originele uitgave in het Engels. Nederlandse bewerking door CMS en S.C. Tensen.

Hoofdstuk 1	De StyleWriter installeren	1
Hoofdstuk 2	Printerprogrammatuur installeren	21
Hoofdstuk 3	Documenten afdrukken	31
Hoofdstuk 4	Onderhoud	61
Hoofdstuk 5	Wat te doen bij problemen	75



Storing op radio en televisie x

Voorwoord De StyleWriter xi

Hoe u deze handleiding gebruikt xii

Over de StyleWriter xiii

Belangrijke wenken voor uw veiligheid xiv

Situaties waarin u de stekker uit het stopcontact moet halen xv

Hoofdstuk 1 De StyleWriter installeren 1

Een plaats voor de StyleWriter kiezen 2

Benodigdheden 3

Het toevoerapparaat aansluiten 4

De StyleWriter aansluiten op de Macintosh 6

De inktcassette plaatsen 7

Het netsnoer aansluiten 13

Het toevoerapparaat vullen 14

De opvangbak openen 16

De StyleWriter aanzetten en de testpagina afdrukken 18

De testpagina bekijken 19

Wat nu? 19

Hoofdstuk 2	Printerprogrammatuur installeren	21
	De versie van de systeemprogrammatuur	22
	Als u niet de juiste versie van de systeemprogrammatuur hebt	22
	TrueType lettertypen	23
	De TrueType versie en de bitmap-versie van een lettertype gebruiken	23
	De verschillende lettertypen uit elkaar houden	24
	Printerbestanden installeren	25
	Speciale programmatuur installeren	29
	Wat nu?	29
Hoofdstuk 3	Documenten afdrukken	31
	Een printer selecteren	32
	Pagina-instellingen opgeven	33
	Papier in het toevoerapparaat leggen	34
	Ringbandpapier	36
	Briefhoofdpapier	37
	De opvangbak openen	38
	Afdrukken vanuit een programma	40
	Afdrukken vanaf het bureaublad	42
	Handmatige papierinvoer	43
	Enveloppen, transparantvellen, etiketten en zwaar papier	43
	Standaardpapier	49
	Afdrukken zonder toevoerapparaat	55
	Gescande documenten en Scan-conversie	56
	Scan-conversie installeren	56
	Gescande documenten converteren om de afdrukkwaliteit te verbeteren	57

Hoofdstuk 4 Onderhoud 61

- Voorzichtigheid geboden 62
- De inktcassette vervangen 63
- De inktcassette schoonmaken 68
- Het toevoerapparaat vullen 70
- De behuizing van de printer schoonmaken 72
- De printer van binnen schoonmaken 73

Hoofdstuk 5 Wat te doen bij problemen 75

- Voorzichtigheid geboden 76
- Problemen met de Kiezer 77
- De computer herkent de printer niet 78
- Bepaalde tekst wordt omgezet in het lettertype Geneva 78
- Het papier loopt vast 79
- Het toevoerapparaat voorziet de printer niet van papier 80
- Problemen met de papierdoorvoer 81
- De StyleWriter drukt een bepaald document niet af 82
- De statuslampen geven een probleem aan 83
- Problemen met de afdrukkwaliteit 83
 - De afdruk is te licht of te donker 84
 - De afdruk is vlekkelig 85
 - Alleen een gedeelte van de pagina wordt bedrukt 85
 - Tekst en afbeeldingen worden niet op de juiste plaats afgedrukt 85
 - Er wordt niets afgedrukt 85
 - Er worden ongewenste lijnen of strepen afgedrukt 86
 - Er zitten vlekken op de afdrukken 86
 - Tekst en afbeeldingen worden golvend of vervormd afgedrukt 86

Bijlage A Poorten, statuslampen en knoppen 87

Poorten 87

Statuslampen 88

Knoppen 89

Bijlage B Specificaties en onderdelen 90

Specificaties 90

Afdrukmechanisme 90

Afdrukkwaliteit 90

Snelheid 90

Interface 90

Papierinvoer 90

Papiersorten en -gewichten 91

Papierformaten 91

Afdrukgebied 91

Afmetingen 91

Gewicht 91

Omgeving 91

Benodigd voltage 92

Stroomverbruik 92

Onderdelen 92

Bijlage C De werking van de StyleWriter 93

Bijlage D De lettertypen van de StyleWriter 94

TrueType lettertypen 94

Lettertypen met schreven 94

Courier 95

Times 96

Schreefloze lettertypen 96

Helvetica 97

Speciale lettertypen 97

Symbol 97

Grootten en stijlen 98

Het bureau-accessoire Toetsenbord 99

Extra lettertypen aanschaffen 100

Lettertypen toevoegen en verwijderen 100

Bijlage E Service en ondersteuning 101

Woordenlijst 103

Index 107

Storing op radio en televisie

De apparatuur die in deze handleiding wordt beschreven, produceert en werkt met radiofrequentie-signalen. Als het apparaat niet correct—dat wil zeggen, volgens de door Apple gegeven instructies—wordt geïnstalleerd en gebruikt, kan er storing ontstaan op radio en televisie.

Het apparaat is getest en voldoet aan de eisen die gesteld worden aan een Class B computer overeenkomstig de specificaties in Part 15 van de FCC-regels. Deze specificaties zijn opgesteld teneinde een redelijke bescherming te kunnen garanderen tegen dergelijke storing in woonomgevingen. Er kan echter niet worden gegarandeerd dat er in geen enkel geval storing zal optreden.

U kunt bepalen of uw computer storing veroorzaakt door het apparaat uit te zetten. Als de storing verdwijnt, ligt het vermoedelijk aan de computer of een van de randapparaten.

Als de computer verantwoordelijk is voor de storing op radio of televisie, kunt u de storing als volgt proberen te verhelpen:

- Draai de antenne van de televisie of radio totdat de storing verdwijnt.
- Zet de computer aan de andere kant van de televisie of radio.
- Zet de computer verder van de televisie of radio af.
- Sluit de computer aan op een stopcontact dat onder een ander circuit valt dan de televisie of radio. (Met andere woorden, zorg ervoor dat de computer en de televisie of radio op verschillende stoppen zitten.)
- Installeer een televisie-antenne op het dak met een coax-antennekabel tussen de antenne en de televisie.

Raadpleeg eventueel een geautoriseerde Apple Reseller of een ervaren radio- of televisietechnicus voor verdere suggesties.

△ **Belangrijk.** Wanneer er zonder toestemming van Apple Computer, Inc. wijzigingen in dit produkt worden aangebracht, kan het FCC-keurmerk teniet worden gedaan en kan het recht om het produkt te gebruiken, komen te vervallen.

Tot de voorwaarden waaronder dit produkt is getest, behoort het gebruik van afgeschermd kabel en aansluitingen tussen systeemonderdelen. Hiermee wordt de kans op storing op radio, televisie en andere elektronische apparatuur beperkt. Voor Apple randapparatuur kunt u de juiste afgeschermd kabel verkrijgen bij de geautoriseerde Apple Reseller. Voor randapparaten van andere fabrikanten kunt u het beste contact opnemen met de fabrikant of leverancier. △

De StyleWriter

Deze handleiding bevat informatie over de Apple® StyleWriter®. U gebruikt deze handleiding om uw printer te installeren en ermee aan de slag te gaan. Later kunt u de handleiding gebruiken als naslagwerk bij uw dagelijkse bezigheden, als onderhoudsgids en als hulpmiddel bij het oplossen van problemen.

De StyleWriter kan worden gebruikt met Macintosh® computers die met versie 6.0.7 of een latere versie van de systeemprogrammatuur werken. Als u nooit eerder met een Macintosh computer hebt gewerkt, leest u eerst de handleidingen bij uw computer. Om de StyleWriter te kunnen installeren en gebruiken, dient u bekend te zijn met de elementaire Macintosh technieken en begrippen.

Hoe u deze handleiding gebruikt

Lees hoofdstuk 1 en 2 om de StyleWriter te installeren en raadpleeg hoofdstuk 3 voor informatie over afdrukken. In hoofdstuk 4 en 5 kunt u lezen hoe u de printer dient te onderhouden.

- In hoofdstuk 1, “De StyleWriter installeren”, wordt beschreven hoe u de StyleWriter installeert en aansluit op uw computer.
- In hoofdstuk 2, “Printerprogrammatuur installeren”, leest u hoe u printerbestanden en lettertypen installeert.
- In hoofdstuk 3, “Documenten afdrukken”, vindt u instructies voor het afdrukken van uw documenten.
- In hoofdstuk 4, “Onderhoud”, wordt ingegaan op regelmatig terugkerende onderhoudsprocedures, zoals het vervangen van de inktcassette.
- In hoofdstuk 5, “Wat te doen bij problemen”, wordt uitgelegd hoe u eventuele problemen kunt oplossen.
- In bijlage A, “Poorten, statuslampen en knoppen”, vindt u nadere informatie over de invoerpoort, de statuslampen en het bedieningspaneel van de printer.
- In bijlage B, “Specificaties en onderdelen”, vindt u een beschrijving van de kenmerken van de printer plus een lijst van onderdelen.
- In bijlage C, “Hoe de StyleWriter werkt”, worden de grondbeginselen van de inkjet-techniek uitgelegd.
- In bijlage D, “Lettertypen”, wordt ingegaan op de Macintosh typografie en de TrueType™ lettertypen.
- In bijlage E, “Service en ondersteuning”, wordt beschreven wat u kunt doen als de printer moet worden gerepareerd, als u hulp nodig hebt of als u de garantiebepalingen wilt uitbreiden.

In de woordenlijst vindt u definities van bepaalde termen die in de handleiding worden gebruikt. De eerste keer dat deze termen worden gebruikt, staan ze meestal **vetgedrukt** in de tekst.

Over de StyleWriter

De StyleWriter vertegenwoordigt de eerste generatie Apple inkjet-printers. De printer is ontworpen voor persoonlijk gebruik en biedt een goedkope mogelijkheid om tekst en afbeeldingen met hoge kwaliteit af te drukken.

De StyleWriter is een krachtige printer. U kunt er documenten mee afdrukken die u hebt aangemaakt met een groot aantal verschillende Macintosh programma's, waaronder veel opmaakprogramma's en grafische programma's. Het is een ideale printer voor zakelijke en persoonlijke correspondentie en voor algemeen gebruik, zowel op kantoor als thuis. U kunt modellen maken om te kopiëren of af te drukken, transparantvellen voor overheadprojectors afdrukken en lay-outs en proeven maken van uw werk.

Bij de StyleWriter worden de volgende vier TrueType **lettertypefamilies** geleverd: Times®, Helvetica®, Courier en Symbol. Er zijn nog veel meer lettertypen in de handel of als **shareware** of **freeware** beschikbaar. Raadpleeg voor nadere informatie bijlage D, "Lettertypen".

Als u informatie wilt over programmeren, of extra technische informatie wilt hebben over Apple computers en printers, kunt u contact opnemen met APDA®:

Apple Computer, Inc.
APDA, Mailstop 33-G
20525 Mariani Avenue
Cupertino, CA 95014-6299

Telefoon: (800) 282-2732
Fax: (408) 562-3971
Telex: 171576
AppleLink® adres: APDA

Belangrijke wenken voor uw veiligheid

Lees alle installatie-instructies in hoofdstuk 1 aandachtig door, voordat u de StyleWriter op het lichtnet aansluit.

Neem voor uw eigen veiligheid en ter bescherming van de apparatuur altijd de volgende voorzorgsmaatregelen in acht:

- Houd de StyleWriter uit de buurt van vochtige plaatsen, zoals wasbakken, badkamers en douches.
 - Bescherm de StyleWriter tegen vocht, zoals regen en sneeuw.
 - Gebruik in de buurt van de StyleWriter geen apparaten die werken met open vuur, zoals bunsenbranders en lasapparaten.
 - Gebruik op of in de nabijheid van de StyleWriter geen schoonmaakmiddelen op basis van ammonia of alcohol. Deze kunnen de kunststof behuizing van de printer aantasten.
 - Drink geen inkt of slik deze niet in. De inkt is niet giftig, maar niet bestemd voor menselijke consumptie.
 - Mors geen inkt op uw kleding. Inkt op uw handen zal er naar verloop van tijd afgaan, maar inkt op uw kleding kan niet uitgewassen worden.
 - Bewaar deze handleiding binnen handbereik.
 - Volg alle instructies en waarschuwingen op.
- ▲ **Attentie.** Elektrische apparatuur kan gevaarlijk zijn bij ondeskundig gebruik. Zorg dat kinderen nooit zonder toezicht van een volwassene met de StyleWriter werken. Voorkom dat kinderen toegang hebben tot het binnenwerk van de elektrische apparaten en laat hen nooit netsnoeren aansluiten. ▲

Situaties waarin u de
stekker uit het stopcontact
moet halen

Trek in de volgende gevallen altijd de stekker uit het stopcontact (trek aan de stekker, niet aan het snoer zelf):

- als het netsnoer gerafeld is of anderszins is beschadigd
- als u vloeistof in de printer hebt gemorst
- als de StyleWriter blootgesteld is geweest aan regen of ander vocht
- als de StyleWriter is gevallen of als de behuizing is beschadigd
- als u denkt dat de StyleWriter onderhoud nodig heeft of moet worden gerepareerd
- als u de printer schoonmaakt

Neem contact op met de geautoriseerde Apple Reseller als u vermoedt dat de StyleWriter beschadigd is.

De StyleWriter installeren

In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u de Apple® StyleWriter® installeert. U leest:


- waar u de printer het beste kunt neerzetten
- hoe u de printer gereedmaakt voor gebruik
- hoe u de printer aansluit op een Macintosh® computer
- hoe u het netsnoer aansluit en de printer aanzet

Een plaats voor de StyleWriter kiezen

Voordat u met de installatie begint, kiest u een plek waar u gemakkelijk kunt werken. Deze plek moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

- Er moet een normale aansluiting op het lichtnet zijn.
- De printer mag niet blootgesteld worden aan direct zonlicht.
- De temperatuur mag niet lager dan 15 en niet hoger dan 30 graden Celsius zijn.
- De vochtigheid moet tussen de 20 en 70 procent liggen.
- Er moet voldoende ruimte zijn rondom de printer, zodat u makkelijk alle onderdelen kunt bereiken.


Zorg dat er aan de voorzijde van de printer 38 cm vrij is, zodat er voldoende ruimte is voor de opvangbak.

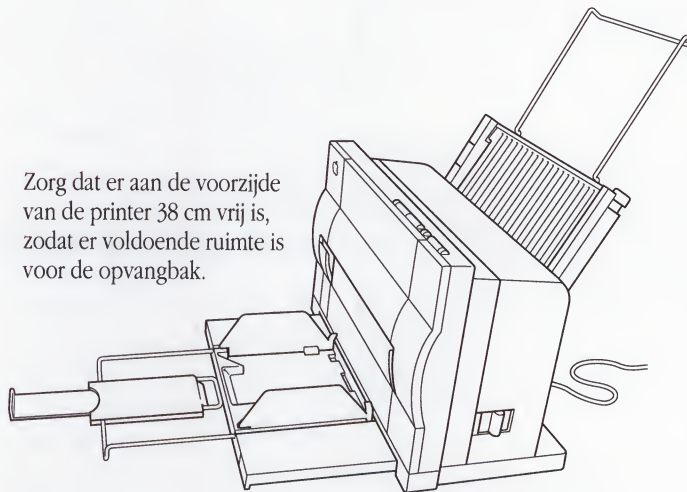

Plaats de printer op een vlakke, stabiele ondergrond. Zorg dat er voldoende ruimte is om papier in het toevoerapparaat te leggen en om de opvangbak te openen.

Benodigdheden

Pak de StyleWriter uit, als u dat nog niet had gedaan. Controleer of u het volgende hebt:

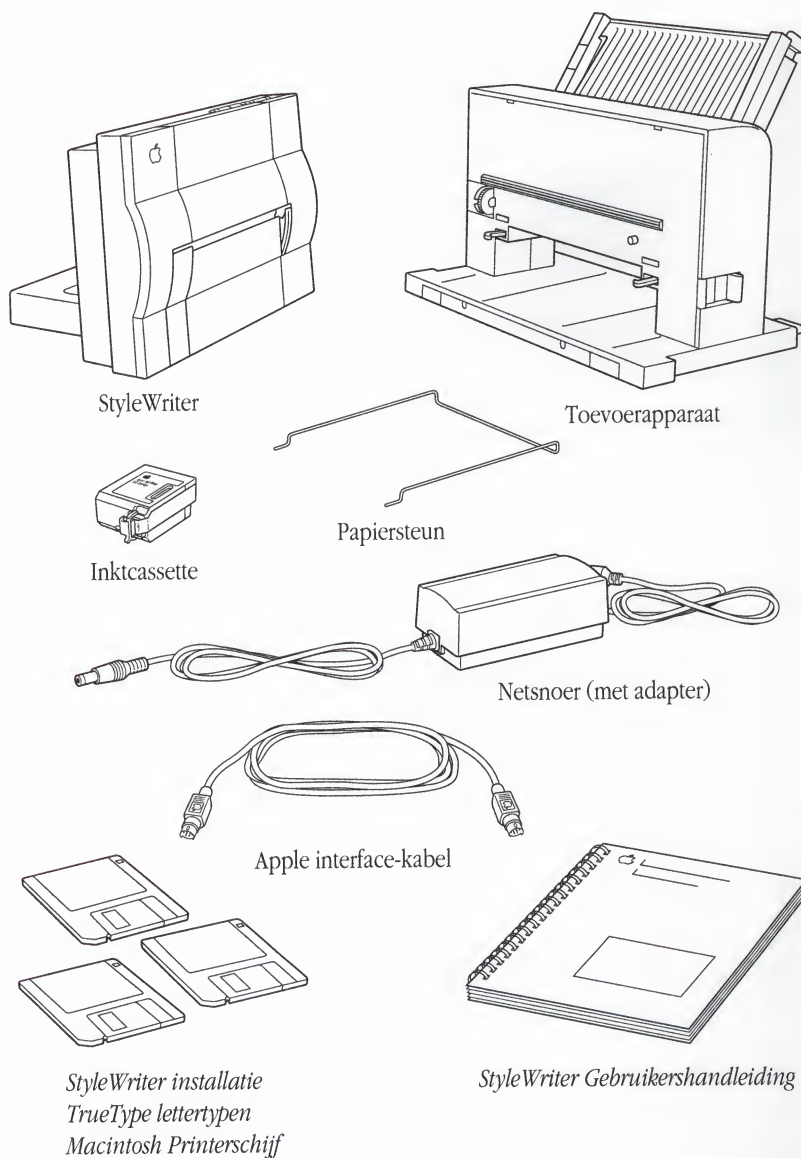


Bewaar de doos en het verpakkingsmateriaal voor het geval u de printer wilt vervoeren.

Het toevoerapparaat aansluiten

Het toevoerapparaat en de printer kunnen eenvoudig op elkaar worden aangesloten.


1. Zorg dat de grendels niet vergrendeld zijn.

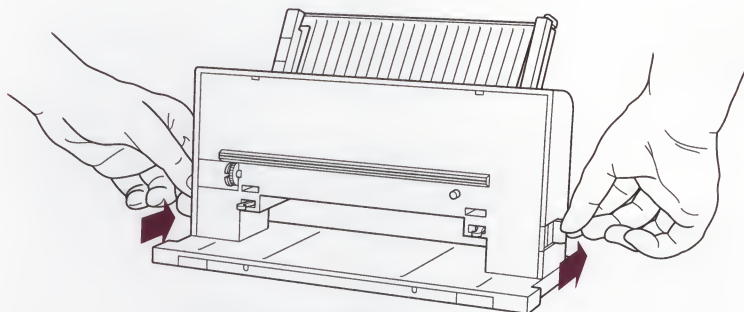


Schuif de twee grendels van u af.

2. Plaats de onderkant van de printer in de opening van het toevoerapparaat.

Schuif de printer zo ver mogelijk naar binnen.

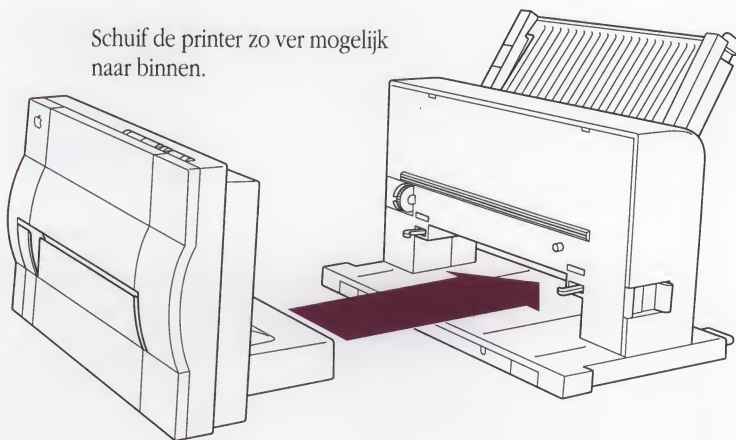


3. Vergrendel het toevoerapparaat.

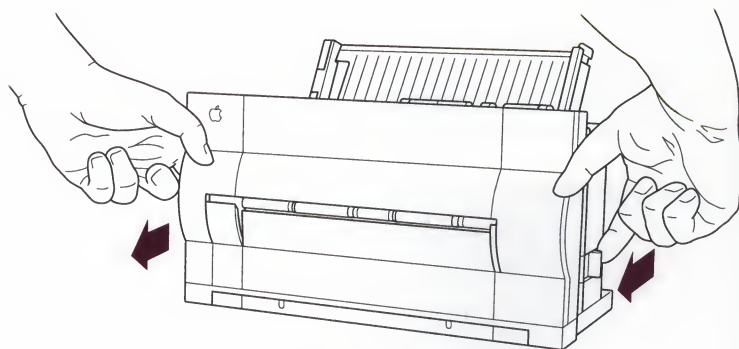

Schuif de twee grendels naar u toe tot ze vastklikken.

4. Plaats de papiersteun op het toevoerapparaat.

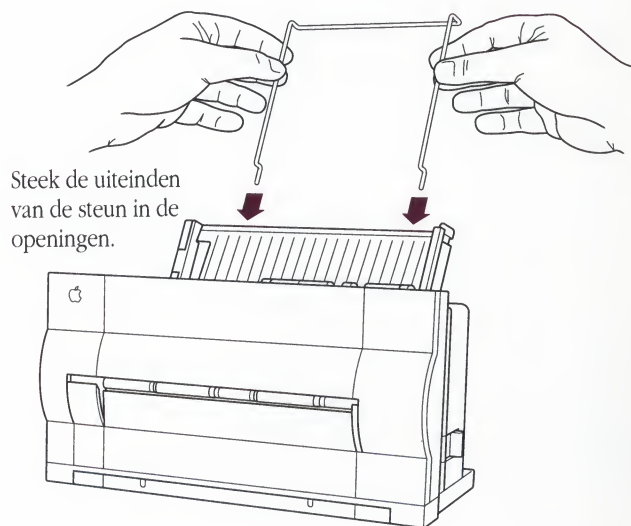


Steek de uiteinden van de steun in de openingen.

De StyleWriter aansluiten op de Macintosh

Om de StyleWriter aan te sluiten op de Macintosh hebt u de bijgeleverde interface-kabel nodig. De stekkers van de kabel zijn identiek. Het maakt dus niet uit welke u op de printer aansluit en welke op de Macintosh.

Controleer of de computer uit staat, voordat u de interface-kabel aansluit.

- 1 Sluit het ene uiteinde van de interface-kabel aan op de printer- of modempoort van de Macintosh.

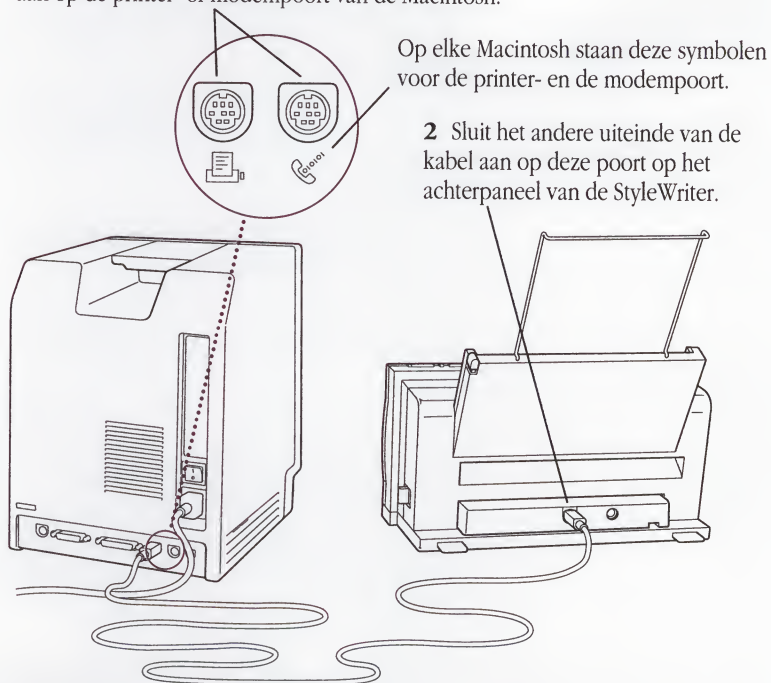


△ **Belangrijk.** U kunt de StyleWriter aansluiten op de printerpoort of de modempoort. △

De inktcassette plaatsen


De inktcassette bevat de inkt voor de printer. Elke cassette is goed voor ongeveer 500 pagina's, afhankelijk van wat u afdruckt. Als u veel afbeeldingen afdruckt, zult u de cassette waarschijnlijk vaker moeten verwisselen.

1. Open de kap aan de voorzijde van de printer.


Pak de kap bij de hoeken vast
en trek hem naar u toe.

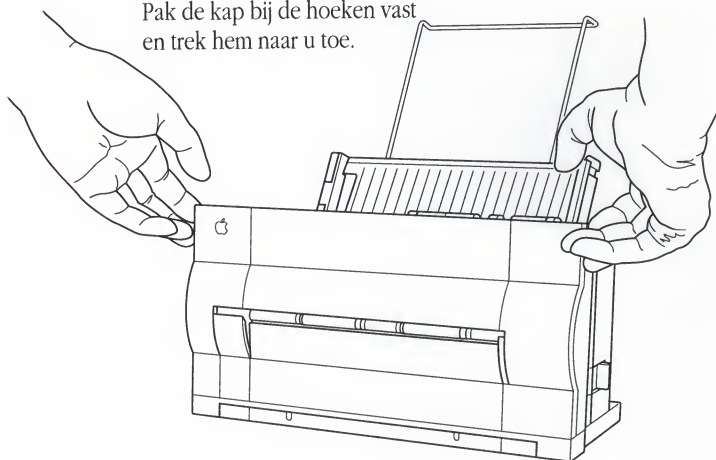

De kap kantelt
naar voren.


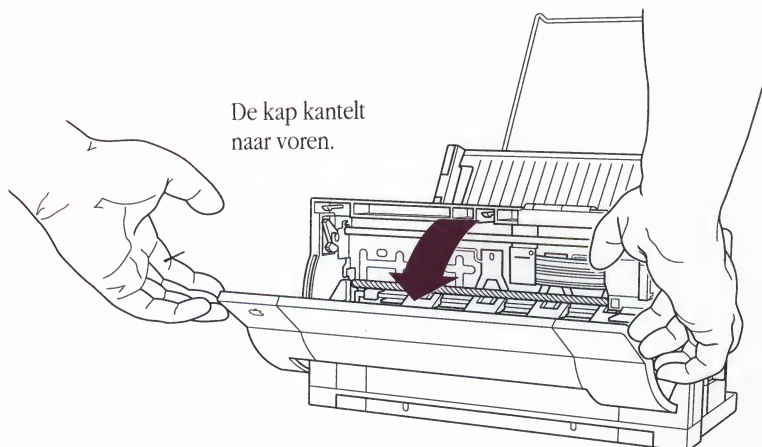


2. Haal de inktcassette uit de verpakking.

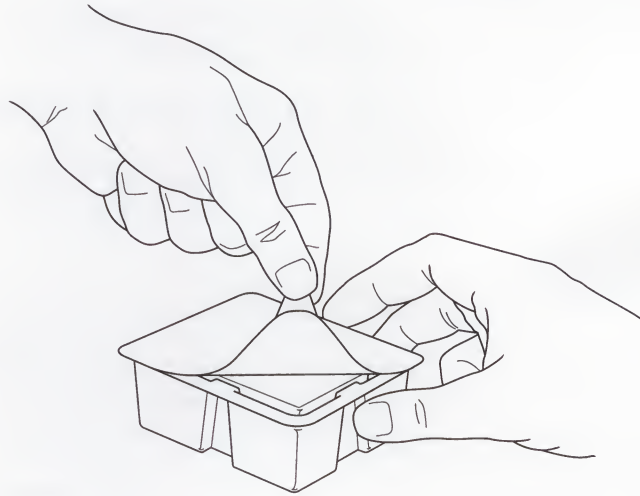


3. Verwijder de verzegeling en de afdichtstrip.


△ **Belangrijk.** Als de verzegeling en afdichtstrip verwijderd zijn, kunt u beter niet de printkop aanraken en de inktcassette schudden. Als er inkt uit de cassette lekt, kan dit vlekken veroorzaken. △

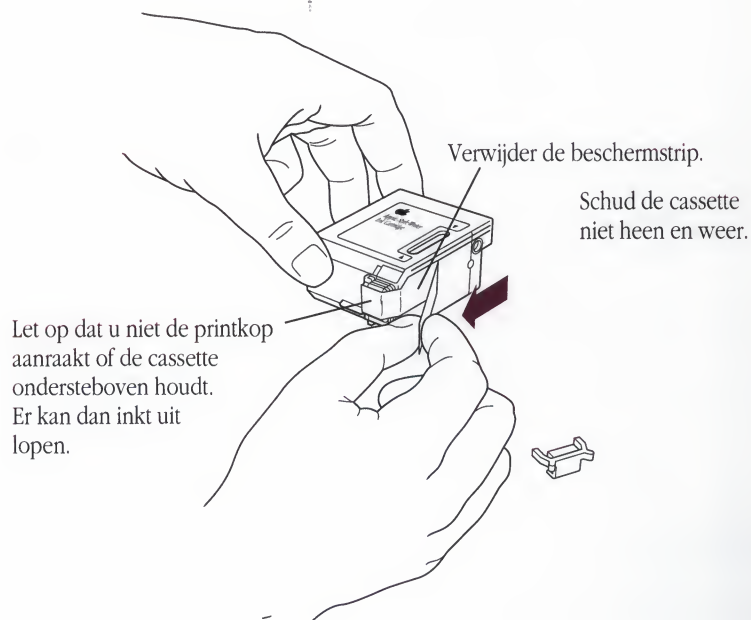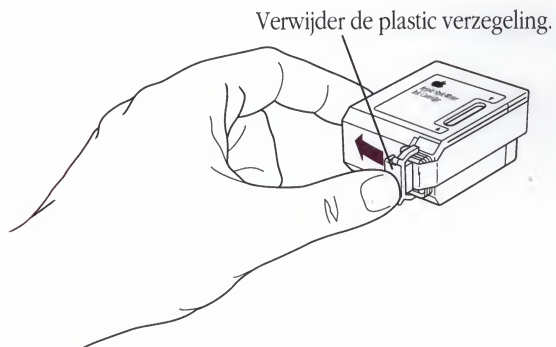


4. Zet de hendel in de StyleWriter omhoog.

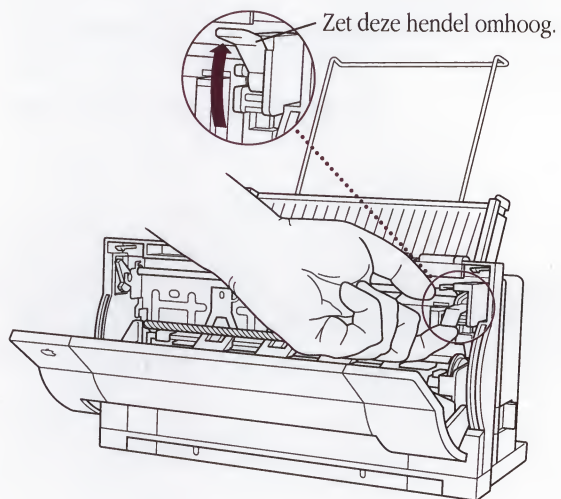

5. Plaats de inktcassette in de printer.

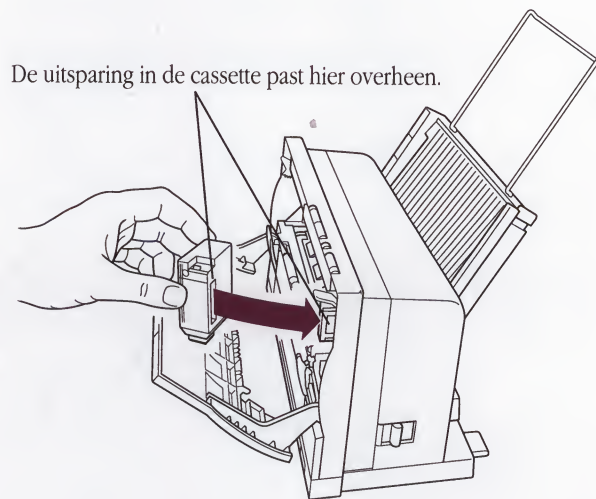


Druk de cassette voorzichtig op zijn plaats.
Hij zit nu nog een beetje los, maar u gaat
hem straks vergrendelen.

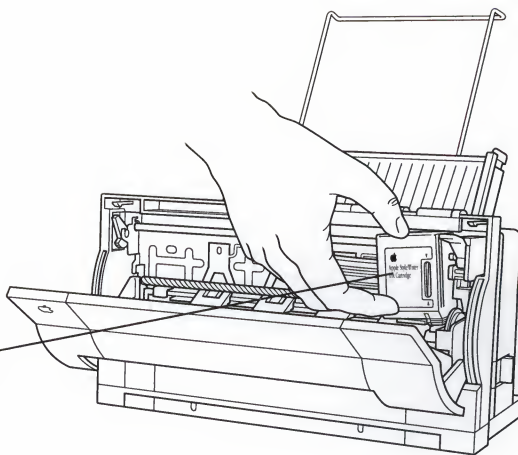


6. Vergrendel de inktcassette.

Duw de hendel omlaag.
De cassette is nu vergrendeld.

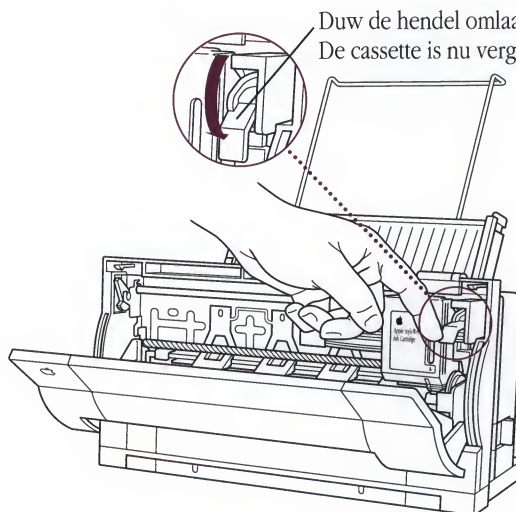

7. Sluit de kap aan de voorzijde van de printer.

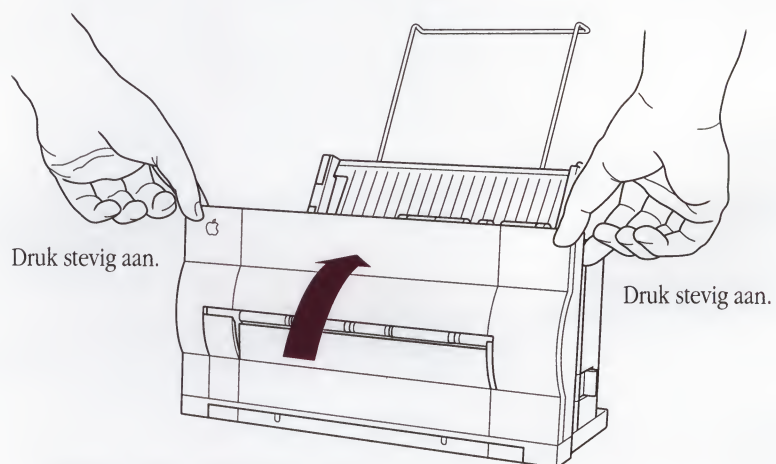


Het netsnoer aansluiten

Sluit eerst het netsnoer aan op de StyleWriter en steek vervolgens de adapter in een stopcontact.

1 Sluit het netsnoer aan op de poort op het achterpaneel van de StyleWriter.

2 Steek de adapter in een stopcontact.

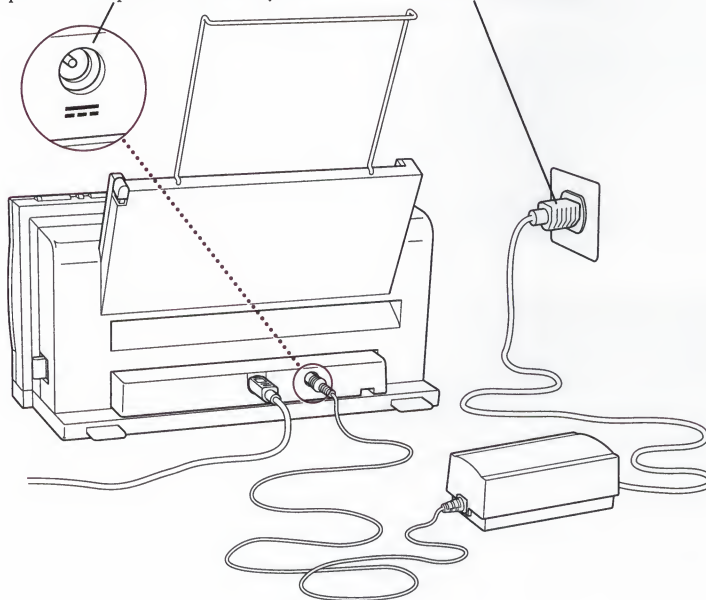


Het toevoerapparaat vullen

Het toevoerapparaat kan maximaal 50 vellen papier bevatten. Tijdens het afdrukken wordt het papier automatisch ingevoerd.

1. Open het toevoerapparaat door in het midden van de papierhouder te drukken.




2. Leg een stapel papier in het toevoerapparaat.

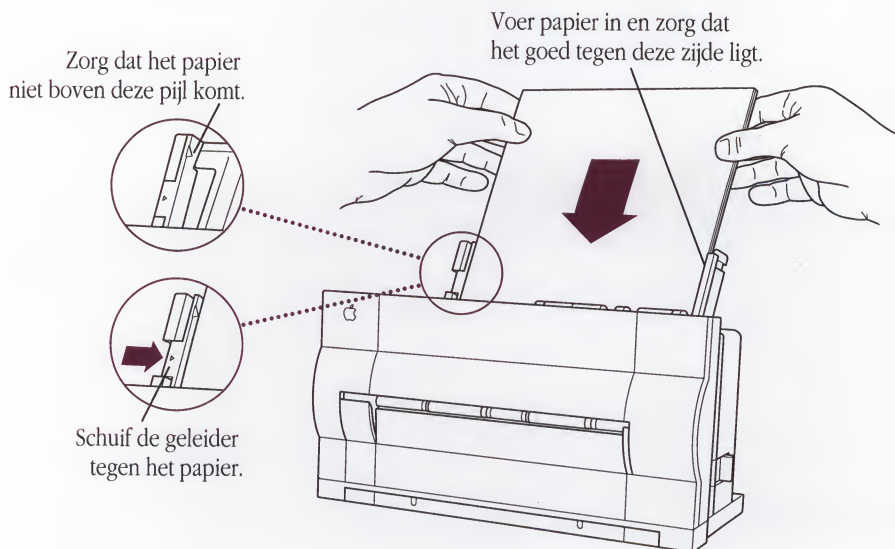

3. Ontgrendel de papierhouder, zodat het papier in de juiste positie voor het afdrukken komt te liggen.


Druk op deze ontgrendelknop.
(De houder komt naar voren.)

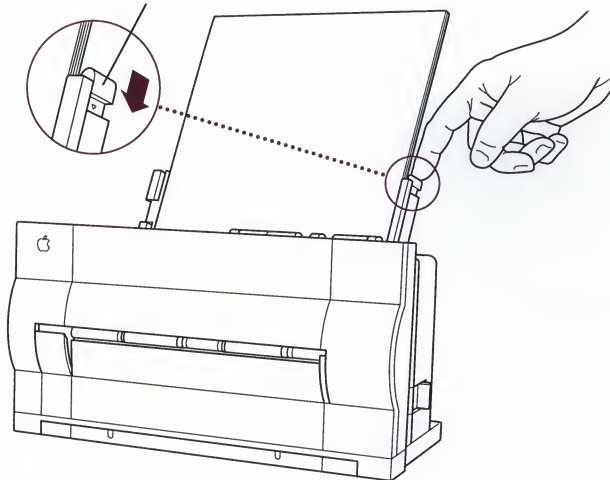


De opvangbak openen

Als het papier uit de printer komt, wordt het keurig opgestapeld in de opvangbak.

1. Duw op één of op beide lipjes achterop de printer.

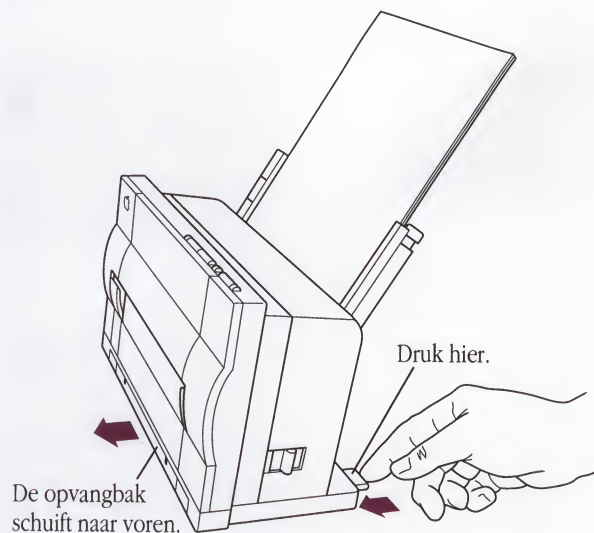


2. Trek de opvangbak zo ver mogelijk open.

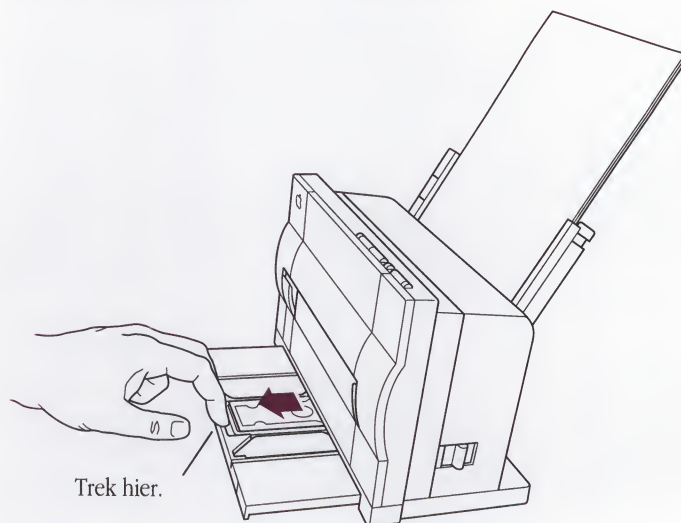


3. Klap het rekje van de opvangbak uit.

Het rekje zorgt ervoor dat het papier netjes in een stapel komt te liggen.

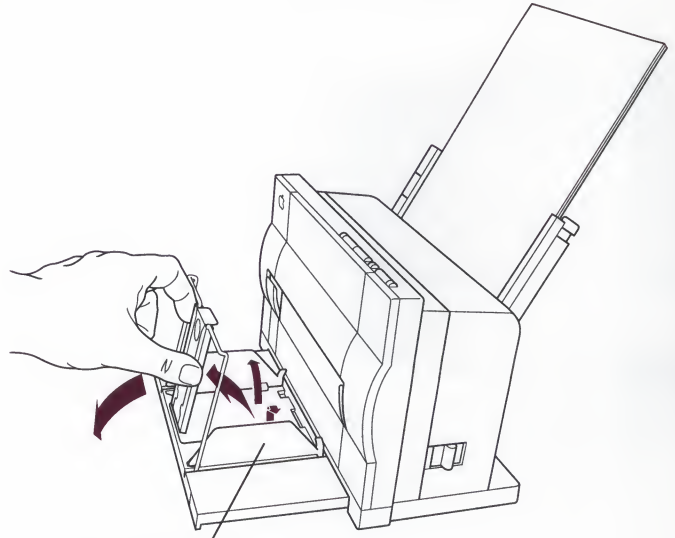


Als u het rekje uitklapt, komen deze plaatjes omhoog.

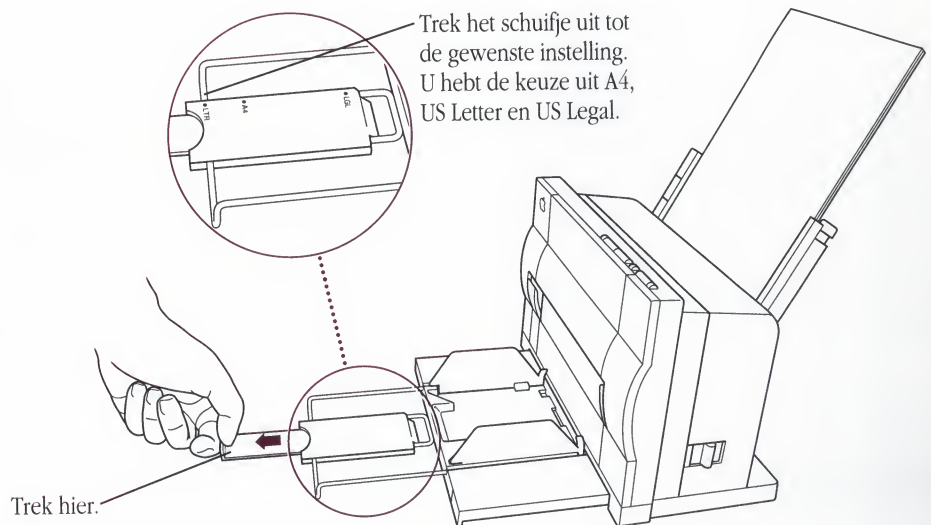

Trek hier.


De StyleWriter aanzetten en de testpagina afdrukken

Normaal gesproken is het voldoende om de printer met de Power-knop aan te zetten. Als u de printer voor de eerste maal gebruikt, verdient het aanbeveling eerst de testpagina af te drukken om te zien of alles goed functioneert.

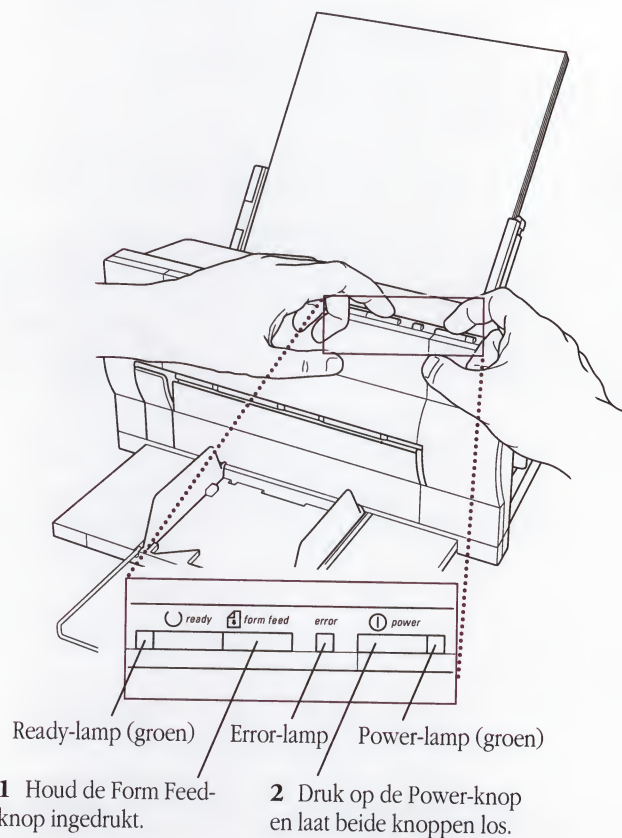

Controleer, na het aanzetten van de StyleWriter, de statuslampen. De Power-lamp en de Ready-lamp moeten branden, de Error-lamp mag niet branden. Vervolgens wordt de testpagina afgedrukt.

De testpagina bekijken Met de testpagina kunt u de afdrukkwaliteit controleren.

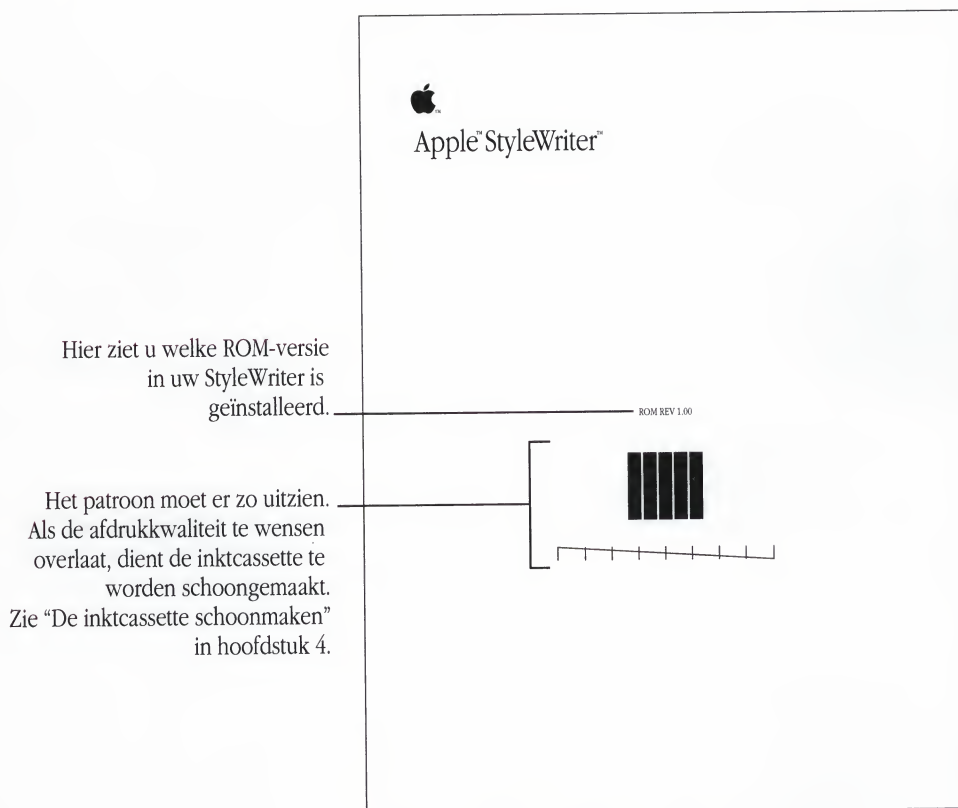

Wat nu?

De StyleWriter is nu geïnstalleerd en aangesloten op de Macintosh. De volgende stap bestaat uit het installeren van programmatuur die ervoor zorgt dat u vanaf uw Macintosh op de printer kunt afdrucken. Volg hiervoor de instructies in hoofdstuk 2, "Printerprogrammatuur installeren".

Printerprogrammatuur installeren

Om de benodigde printerprogrammatuur te kunnen installeren, hebt u tenminste twee van de drie schijven nodig die bij de StyleWriter worden meegeleverd. U krijgt de volgende schijven:

- De schijf *StyleWriter installatie* bevat het **printerbestand**, het programma dat de printer bestuurt, en bestanden die nodig zijn voor de StyleWriter. Belangrijk is dat deze schijf ook het programma *Installer* bevat, waarmee u alles wat u nodig hebt snel en eenvoudig kunt installeren.
- De schijf *TrueType lettertypen* bevat lettertypen van variabele grootte en hoge kwaliteit, die met de *Installer* geïnstalleerd kunnen worden.
- De *Macintosh printerschijf* bevat de meest recente printerbestanden voor andere Apple printers zoals de LaserWriter® IINTX. Tenzij u een van deze printers gebruikt, hebt u de bestanden op deze schijf niet nodig.

△ **Belangrijk.** Maak een kopie van deze schijven en gebruik deze kopieën voor de installatie. Bewaar de originelen op een veilige plaats. In de documentatie bij uw Macintosh vindt u instructies voor het kopiëren van schijven. △

De versie van de systeem-programmatuur controleren


Voordat u het printerbestand en de lettertypen installeert, dient u na te gaan welke versie van de Macintosh systeemprogrammatuur in de Systeemmap staat.

- △ **Belangrijk.** U moet beschikken over versie 6.0.7 of een latere versie van de systeemprogrammatuur om de StyleWriter met uw Macintosh te kunnen gebruiken. △

Om na te gaan welke versie van de systeemprogrammatuur u hebt, kiest u 'Over de Finder' uit het Apple-menu.

Het volgende dialoogvenster verschijnt:

Dit getal geeft de versie van uw System-bestand aan. Ga, als u versie 6.0.7 of hoger hebt, naar "TrueType lettertypen" verderop in dit hoofdstuk.

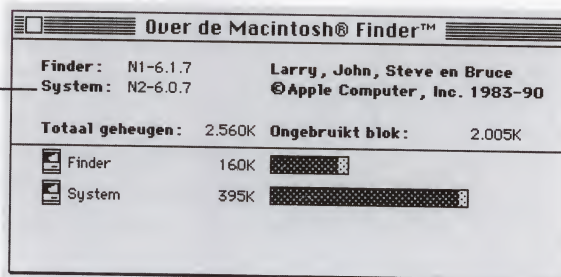

Ga naar het gedeelte "True Type lettertypen" verderop in dit hoofdstuk, als u versie 6.0.7 of hoger hebt.

Als u niet de juiste versie van de systeem-programmatuur hebt

Als u een oude versie van de systeemprogrammatuur hebt, kunt u pas verder gaan nadat u nieuwe systeemprogrammatuur hebt geïnstalleerd.

- U kunt bij de Apple Reseller een uitbreidingsset met alle benodigde schijven en documentatie aanschaffen.
- U kunt ook lege schijven meenemen naar een gebruikersgroep bij u in de buurt en de programmatuur tegen een kleine vergoeding kopiëren. (Hiervoor hebt u tenminste vier schijven van 800 KB nodig). Als u geen vaste schijf hebt, installeert u de minimale systeemprogrammatuur voor uw type computer, zodat u ruimte overhoudt voor de StyleWriter programmatuur.

TrueType lettertypen

Bij de StyleWriter worden vier TrueType™ lettertypen geleverd: Times®, Helvetica®, Courier en Symbol. Symbol is handig voor symbolen in wiskundige vergelijkingen en formules. (TrueType lettertypen worden ook wel omtreklettertypen of lettertypen van variabele grootte genoemd.)

Elk TrueType lettertype bevat een set coördinaten, waarmee alle eigenschappen van het lettertype worden beschreven. De Macintosh systeemprogrammatuur gebruikt deze coördinaten om tekens van elke grootte te berekenen, weer te geven en af te drukken. Met één TrueType lettertype kunt u elke gewenste lettergrootte maken. U hoeft de verschillende lettergroottes niet afzonderlijk te installeren. Het lettertype ziet er zowel op het scherm als op papier goed uit.

De TrueType versie en de bitmap-versie van een lettertype gebruiken

Hoewel het gebruik van TrueType lettertypen onmiskenbare voordelen biedt, kunt u met de StyleWriter ook lettertypen met een vaste grootte, ook wel **bitmap**-lettertypen genoemd, gebruiken. Vaak zult u van hetzelfde lettertype beide versies hebben. Als u over systeemprogrammatuur versie 6.0.7 of hoger beschikt, kunt u bitmap-lettertypen en TrueType lettertypen door elkaar gebruiken.

Wanneer u beide versies van een lettertype bewaart, kost dit weliswaar meer schijfruimte, maar het heeft ook twee voordelen. In de eerste plaats wordt het lettertype altijd goed afgedrukt en goed op het scherm weergegeven, ook als er weinig geheugen beschikbaar is. In de tweede plaats worden oude documenten met bitmap-lettertypen niet opnieuw gepagineerd.


In het gedeelte “Printerbestanden installeren” in dit hoofdstuk leest u hoe u de TrueType lettertypen kunt installeren. Zie bijlage D, “De lettertypen van de StyleWriter”, voor voorbeelden van lettertypen.

De verschillende lettertypen uit elkaar houden

In de onderstaande afbeelding staan voorbeelden van TrueType lettertypen en bitmap-lettertypen in het venster van L/A Transport.

Bij TrueType lettertypen staat er geen getal achter de naam. (Dit zijn de lettertypen Times normaal en Times vet.)

Bitmap-lettertypen hebben een getal achter hun naam, dat de puntgrootte aangeeft.

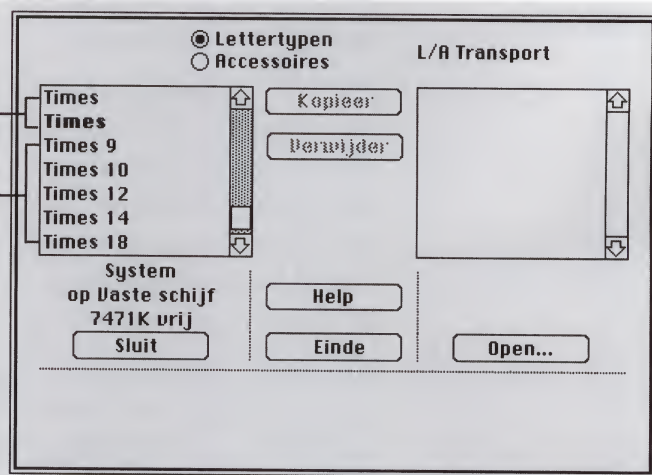

Met L/A Transport kunt u lettertypen kopiëren en verwijderen. Hoe u L/A Transport gebruikt, leest u in de documentatie bij uw Macintosh.

In het volgende gedeelte, "Printerbestanden installeren", leest u hoe u de TrueType lettertypen kunt installeren. Zie bijlage D, "De lettertypen van de StyleWriter", voor voorbeelden van lettertypen.


Printerbestanden installeren

Met behulp van de schijven *StyleWriter installatie* en *TrueType lettertypen* kunt u de benodigde printerbestanden en lettertypen installeren. Met de Installer op *StyleWriter installatie* kunt u de installatie eenvoudig uitvoeren.

- ❖ *Gebruikt u een losse 3.5-inch schijf als opstartschijf?* De instructies in dit gedeelte gelden zowel voor installatie op een vaste schijf als voor installatie op een 3.5-inch schijf. Het kan echter een probleem zijn om de systeemprogrammatuur en de printerbestanden samen op één schijf te zetten. In de documentatie bij uw Macintosh wordt beschreven hoe u kleine systemen installeert en hoe u ruimte kunt vrijmaken op een 3.5-inch schijf. ❖

1. Plaats de schijf *StyleWriter installatie* in een schijfeenheid.
2. Open, indien nodig, het schijfsymbool.

Klik op het schijfsymbool en kies 'Open' uit het Archief-menu. (Of klik dubbel op het symbool.)

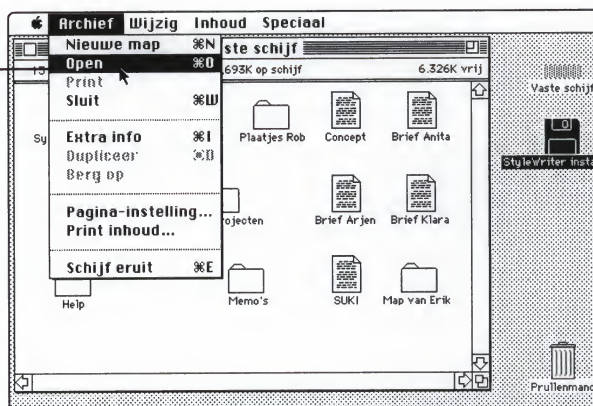


U ziet een venster verschijnen met de inhoud van de schijf.

Het programma Installer is nodig om de StyleWriter programmatuur te installeren.


Het LeesMij-document bevat de laatste informatie over uw StyleWriter.

Met het programma LeerTekst kunt u het LeesMij-document lezen.

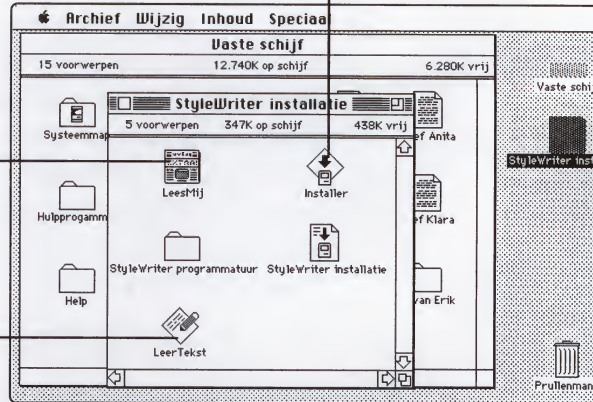

3. Open het Installer-symbool.


Klik op het Installer-symbool en kies 'Open' uit het Archief-menu.

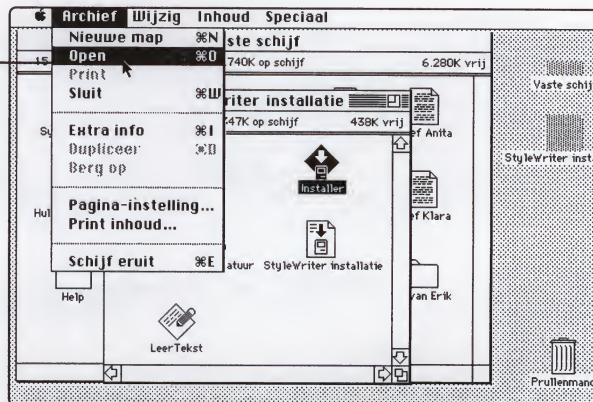

4. Klik op 'Installeer' om de installatie te beginnen.




Er verschijnt nu een statusvenster, waarin de voortgang van de installatie wordt weergegeven.

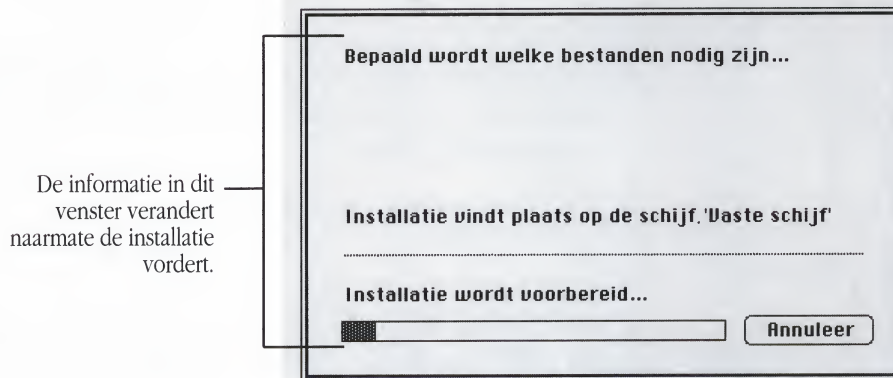

5. Volg de instructies en plaats, nadat de schijf *StyleWriter installatie* uit de schijfleenheid is gekomen, de schijf *TrueType lettertypen*.

De Installer installeert nu de TrueType lettertypen op uw Macintosh.

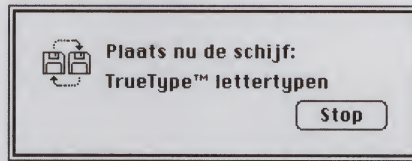


- △ **Belangrijk.** Als uw Macintosh twee schijfleenheden en geen vaste schijf heeft, wordt u een aantal malen verzocht de schijven te verwisselen.


Als uw Macintosh één schijfleenheid en geen vaste schijf heeft, zult u verschillende keren de schijven moeten verwisselen. △

6. Volg de instructies en plaats, nadat de schijf *TrueType lettertypen* uit de schijfleenheid is gekomen, de schijf *StyleWriter installatie*.

De installatie is nu bijna voltooid.

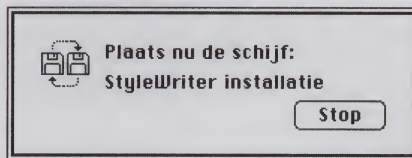

7. Klik op 'Herstart' als u de mededeling ziet dat de installatie succesvol is verlopen.

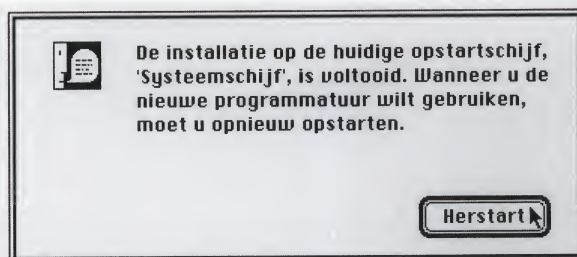

Speciale programmatuur installeren

Met de knop 'Speciaal' van de Installer kunt u speciale programmatuur installeren voor het gebruik van andere printers dan de StyleWriter. Als u op 'Speciaal' klikt, ziet u een lijst met bestanden die u kunt installeren.

Wat nu?

U hebt nu de printerprogrammatuur voor de StyleWriter geïnstalleerd. U moet nu in de Kiezer aangeven dat u de printer wilt gaan gebruiken. Zie hiervoor het gedeelte "Een printer selecteren" aan het begin van hoofdstuk 3.


Documenten afdrukken

Het afdrukken van een document is in principe heel eenvoudig: u kiest gewoon het commando 'Print'. U kunt echter ook gebruik maken van speciale opties en voorzieningen. In dit hoofdstuk kunt u lezen hoe u:

- een printer selecteert
- de pagina-instellingen opgeeft
- op verschillende soorten papier afdrukt
- vanuit een programma of vanaf het bureaublad afdrukt
- handmatig papier invoert
- gescande bestanden converteert om de beste afdrukkwaliteit te verkrijgen


Een printer selecteren

Voordat u de StyleWriter kunt gaan gebruiken, moet u in de Kiezer aangeven op welke printer u wilt afdrucken.

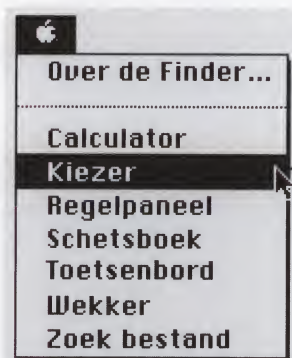

Kies het bureau-accessoire Kiezer uit het Apple-menu.

Op het scherm verschijnt nu het venster van de Kiezer. (Het venster kan er iets anders uitzien, maar het moet dezelfde onderdelen bevatten.)

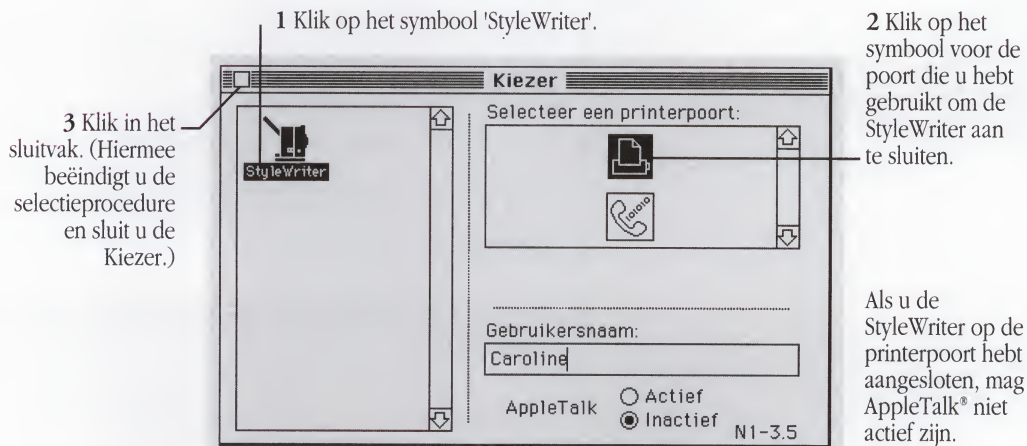


Als u de StyleWriter op de printerpoort hebt aangesloten, mag AppleTalk® niet actief zijn.

△ **Belangrijk.** U hoeft niet telkens de Kiezer te openen wanneer u wilt afdrucken. Als u alleen de StyleWriter gebruikt, hoeft u vanaf nu geen printer meer te selecteren in de Kiezer. △

Pagina-instellingen opgeven

Aangezien de meest gebruikte opties standaard staan ingesteld, hoeft u niet telkens het commando 'Pagina-instelling' te kiezen wanneer u gaat afdrukken. Met dit commando kunt u bepaalde afdrুকopties wijzigen, zoals het papierformaat.

Als u vanuit een programma afdrুকt, is het mogelijk dat het dialoogvenster iets afwijkt van het hier weergegeven venster. De meeste opties zullen echter overeenkomen. In sommige programma's staan er kleurenopties in het venster 'Pagina-instelling', maar deze opties hebben geen functie als u met de StyleWriter werkt.

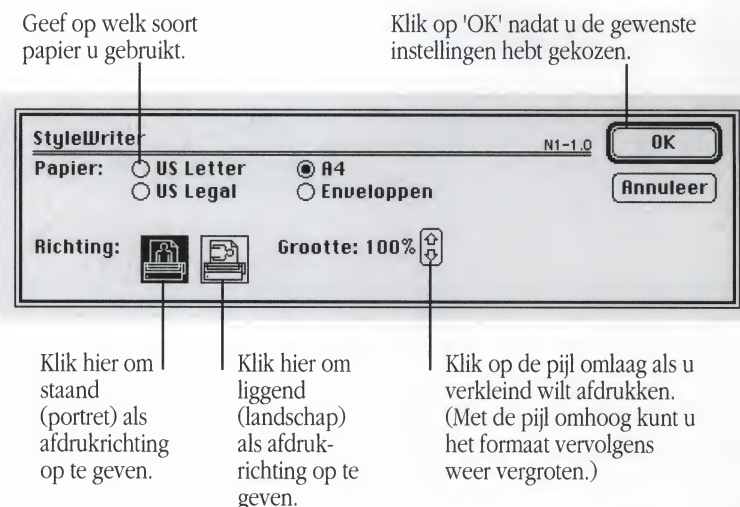

1. Kies 'Pagina-instelling' uit het Archief-menu.
2. Kies de gewenste instellingen in het dialoogvenster.

Papier in het toevoerapparaat leggen

In de meeste gevallen zult u waarschijnlijk het toevoerapparaat gebruiken, zodat de StyleWriter het papier automatisch invoert. Het toevoerapparaat kan maximaal 50 vel 80-grams papier bevatten.

- △ **Belangrijk.** U kunt in de StyleWriter 60- tot 90-grams papier gebruiken. De beste afdrukkwaliteit krijgt u wanneer u 80-grams schrijfmachinepapier of kopieerpapier gebruikt. △


U kunt ook de volgende soorten papier gebruiken, mits het gewicht van het papier goed is:

- ringbandpapier
- briefhoofdpapier


1. Druk op het midden van de papierhouder om het toevoerapparaat te openen.



2. Leg een stapel papier in het toevoerapparaat.

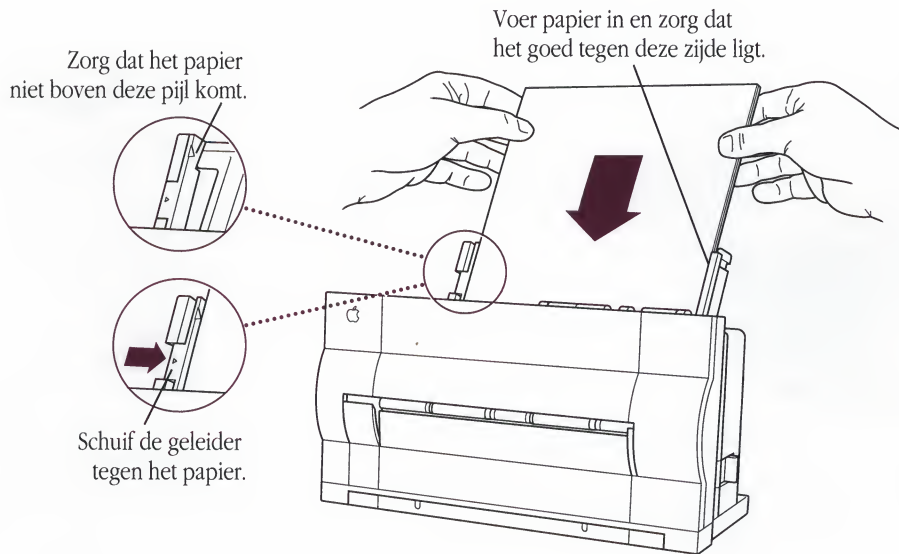


3. Ontgrendel de papierhouder, zodat het papier in de juiste positie voor het afdrukken komt te liggen.

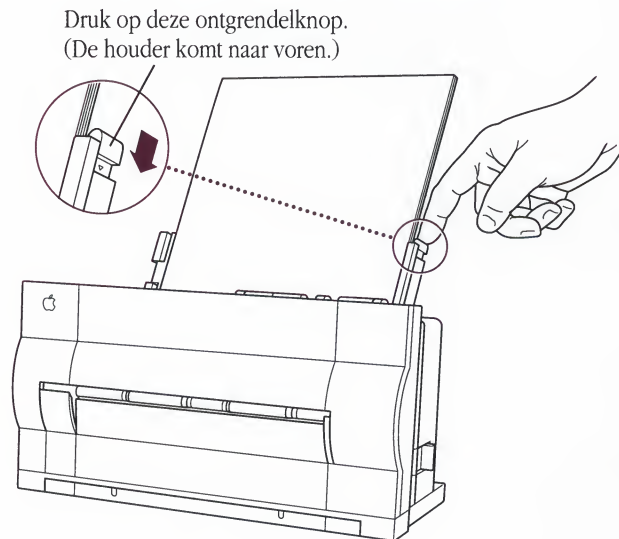

Ringbandpapier

U kunt documenten ook op ringbandpapier afdrukken, zodat u de afdrukken direct in een ringband kunt bewaren.

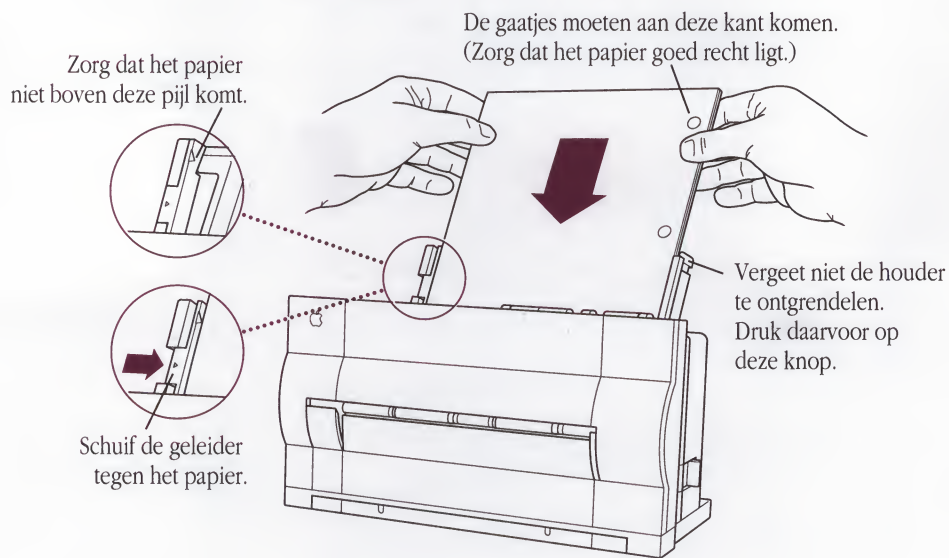

Briefhoofdpapier


Om rapporten en brieven te verfraaien, kunt u op briefhoofdpapier afdrukken. Zorg ervoor dat u 60- tot 90-grams papier gebruikt. Aanbevolen wordt het gebruik van 80-grams papier.

Leg het papier met de bedrukte zijde naar boven en de bovenzijde naar de printer toe. (Zorg dat het papier goed recht ligt.)

Zorg dat het papier niet boven deze pijl komt.



Schuif de geleider tegen het papier.

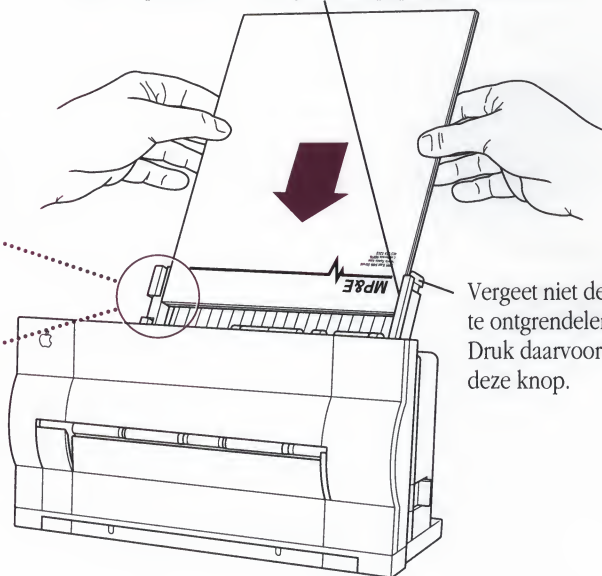


Vergeet niet de houder te ontgrendelen. Druk daarvoor op deze knop.


De opvangbak openen

De opvangbak is zo ontworpen dat het papier na het afdrukken keurig op een stapel wordt gelegd.

1. Druk op één of op beide lipjes achter de printer.

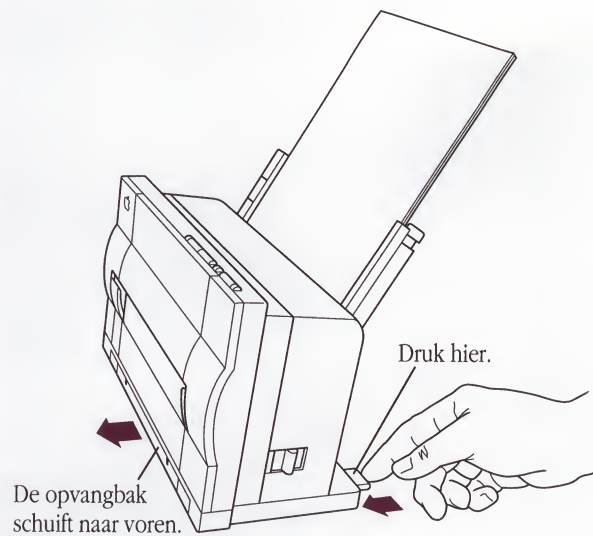


2. Trek de opvangbak zo ver mogelijk open.

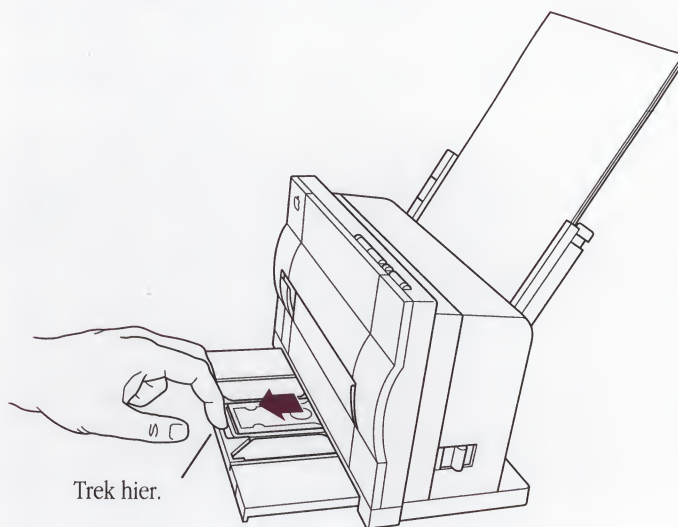


3. Klap het rekje van de opvangbak uit.

Dit rekje zorgt dat het papier op een stapel wordt gelegd.

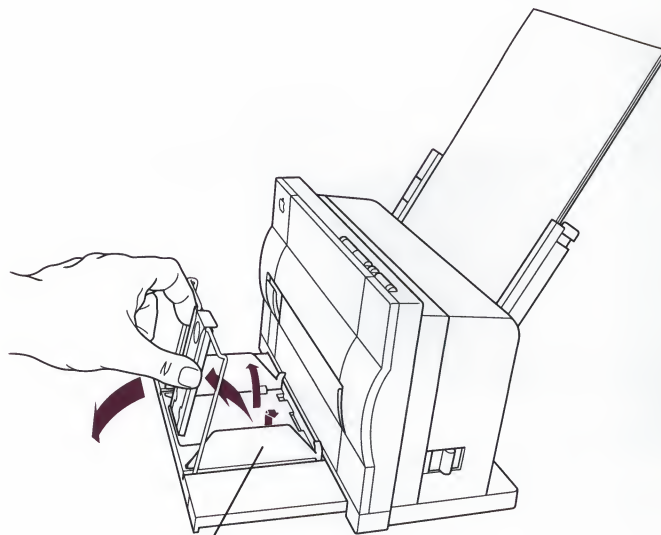

Als u het rekje uitklapt,
komen deze plaatjes omhoog.

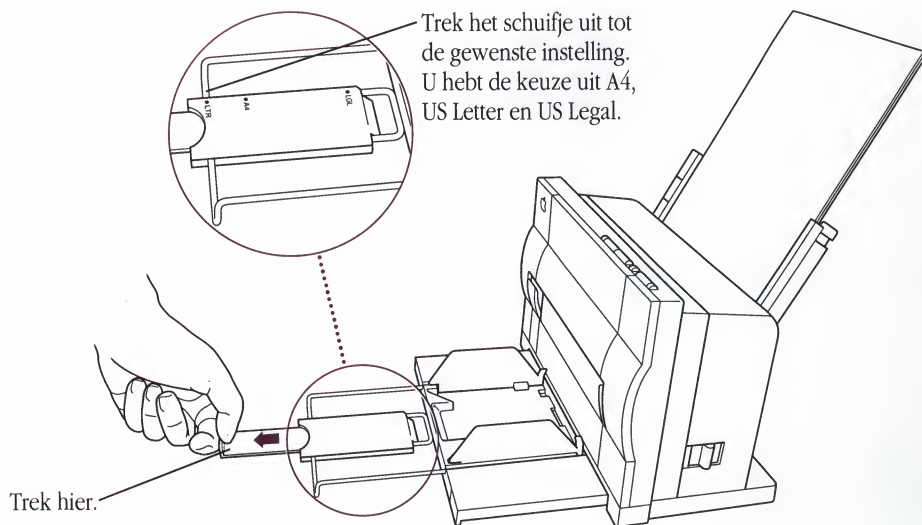


Afdrukken vanuit een programma


Wanneer u een document vanuit een programma wilt afdrukken, moet het programma geopend zijn en het documentvenster actief.

Kies 'Print' uit het
Archief-menu.

Het af te drukken
document staat in
het actieve
venster.

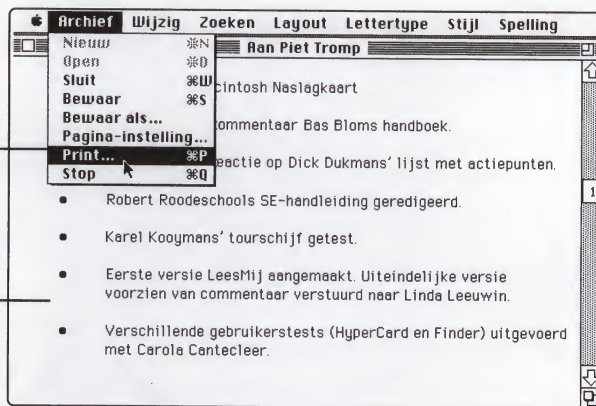

In de meeste gevallen verschijnt er een Print-venster met afdrukopties. Mogelijk wijkt het dialoogvenster op uw scherm iets af van het hier afgebeelde venster, maar waarschijnlijk bevat uw venster wel dezelfde opties.

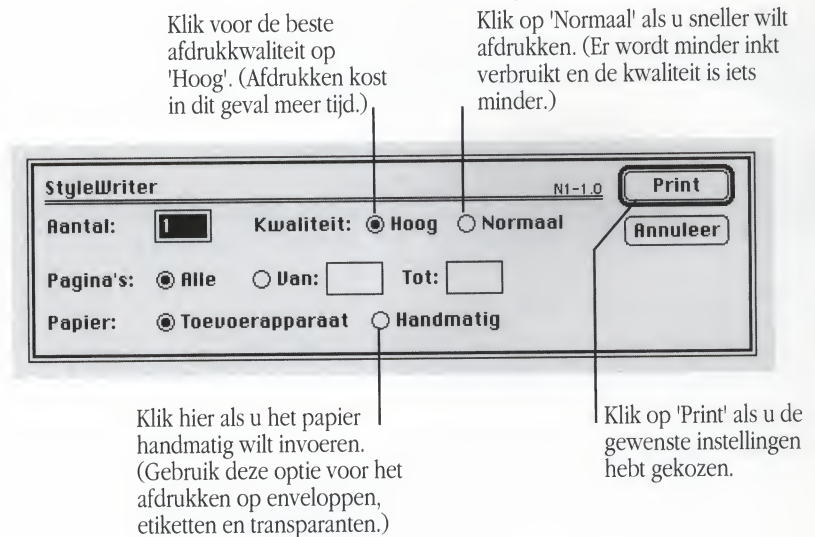

△ **Belangrijk.** Zet de StyleWriter tijdens het afdrukken nooit uit. Zet, als u dit per ongeluk doet, de printer direct weer aan, annuleer de afdrukopdracht en druk het document opnieuw af. △


Afdrukken vanaf het bureaublad

Afdrukken vanaf het bureaublad is handig wanneer u weet welk document u wilt afdrukken en u geen wijzigingen meer in het document wilt aanbrengen. (Als u een melding ziet dat het programma waarmee het document is aangemaakt, geopend is, kunt u het beste vanuit het programma afdrukken.)

Op de volgende manier kunt u vanaf het bureaublad afdrukken:

1. Selecteer het symbool van het document dat u wilt afdrukken.
2. Kies 'Print' uit het Archief-menu.

Het programma waarmee het document werd aangemaakt, wordt nu tijdelijk geopend. Vervolgens verschijnt het Printvenster met opties voor het afdrukken van uw document.

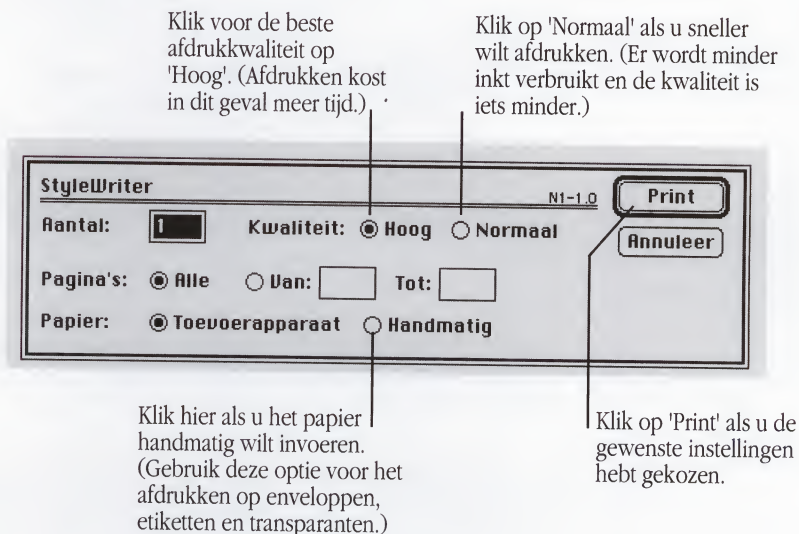

- △ **Belangrijk.** Zet de StyleWriter tijdens het afdrukken nooit uit. Zet, als u dit per ongeluk doet, de printer direct weer aan, annuleer de afdrukopdracht en druk het document opnieuw af. △

Handmatige papierinvoer


De StyleWriter heeft twee sleuven voor handmatige papierinvoer, één aan de voorzijde en één aan de achterzijde van de printer.

- Gebruik de sleuf aan de achterzijde voor het afdrukken van enveloppen en etiketten. Papier dat op deze manier wordt ingevoerd, volgt een betrekkelijk rechte weg door de printer. Dit vergroot de betrouwbaarheid van de handmatige invoer. (Zie bijlage B, "Specificaties en onderdelen", voor informatie over te gebruiken papiersoorten.)
- U kunt de sleuf aan de voorzijde van de printer gebruiken voor het afdrukken op standaard papier. (U mag hiervoor ook de sleuf aan de achterzijde gebruiken.)

Enveloppen, transparantvellen, etiketten en zwaar papier

Gebruik de sleuf aan de achterzijde van de printer voor enveloppen, transparanten, etiketvellen en zwaar papier (zwaarder dan 90 gram). Voor u gaat afdrukken, moet u enkele instellingen wijzigen.

1. Open de klep aan de voorzijde van de printer.
2. Wijzig de instelling voor de papierdikte.

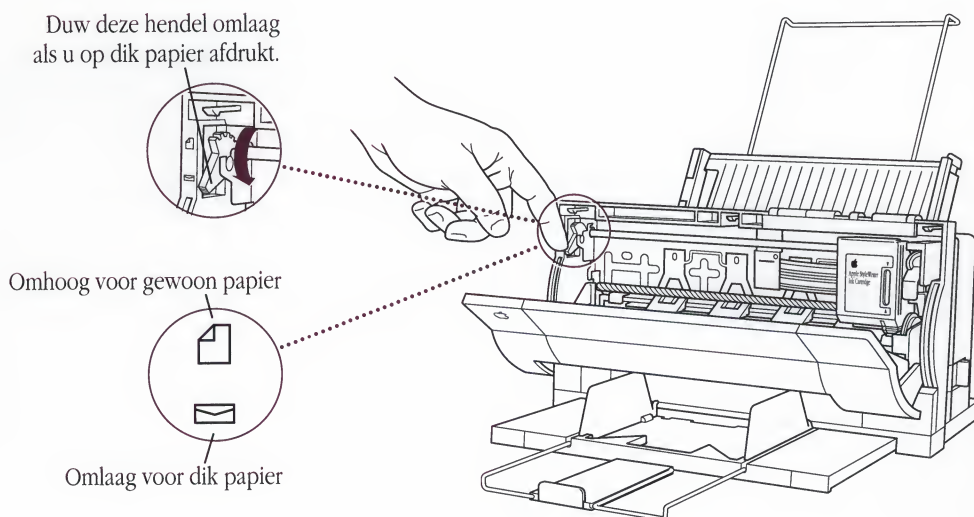

3. Sluit de klep aan de voorzijde.

4. Kies 'Pagina-instelling' uit het Archief-menu.

Het venster 'Pagina-instelling' verschijnt nu.


Controleer het
papierformaat.
(Kies 'Enveloppen'
om af te drukken
op enveloppen van
11 bij 22 cm.)



Klik op 'OK' als u de gewenste
instellingen hebt gekozen.

5. Kies 'Print' uit het Archief-menu.

6. Klik op 'Handmatig' in het Print-venster.

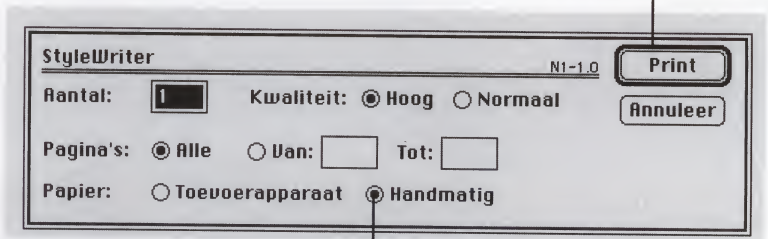

Klik op 'Print' als u de gewenste
instellingen hebt gekozen.

Klik op 'Handmatig'.


Omdat u 'Handmatig' hebt gekozen en nog geen envelop of papier hebt ingevoerd, verschijnt er een dialoogvenster.



7. Druk op de Ready-knop. De Ready-lamp gaat uit.


De printer is pas gereed om af te drukken nadat u op de juiste wijze een envelop of vel papier in de sleuf voor handmatige invoer hebt geplaatst.

Ready-lamp Druk op deze knop om de Ready-lamp uit te schakelen.

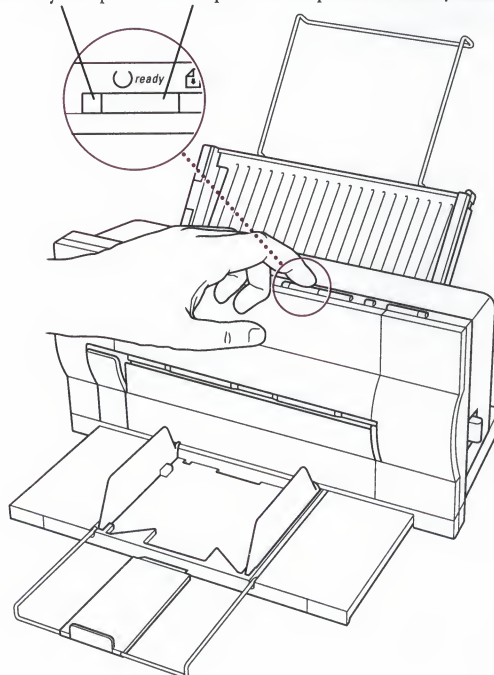


8. Duw de envelop of het vel papier zo ver mogelijk in de sleuf.

Voer de enveloppen in met de bovenrand van het papier naar voren en de adreszijde naar boven.

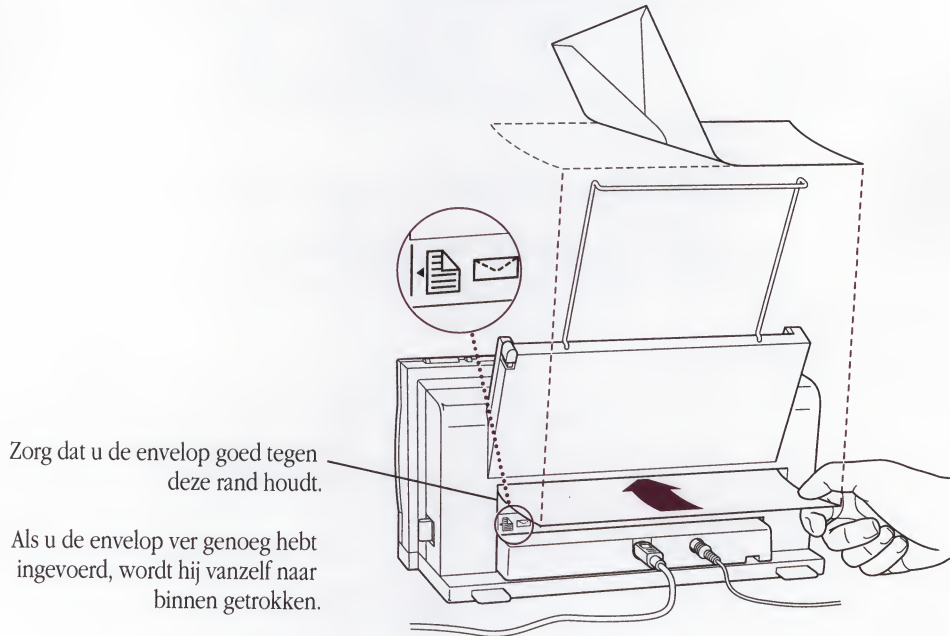


Voer etiketten, transparanten en papier altijd in met de bovenrand naar voren en de bovenkant naar boven. (Zie bijlage B, "Specificaties en onderdelen", voor informatie over het afdruk materiaal dat u in de StyleWriter kunt gebruiken.)

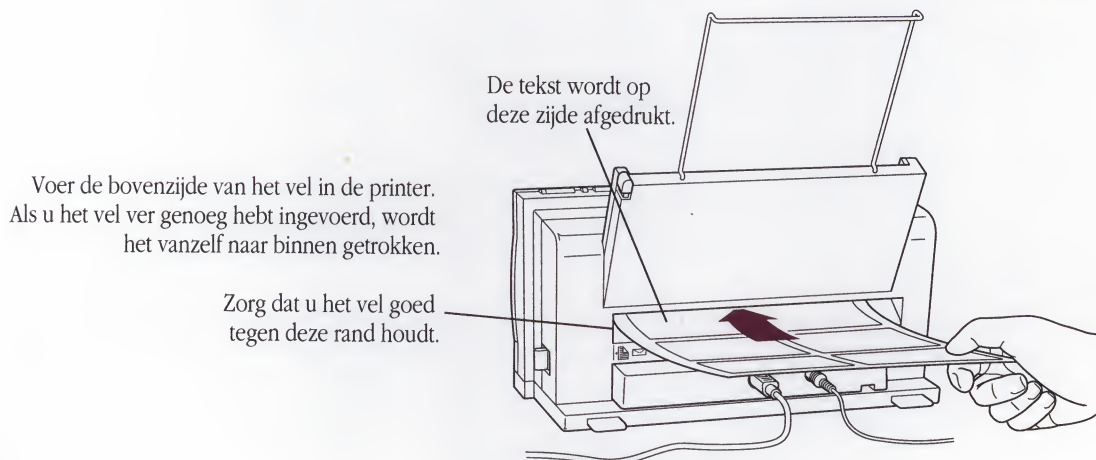

9. Controleer of de envelop of het papier recht is ingevoerd.


Als de envelop of het vel papier gekreukt is, dient u het uit de printer te verwijderen. Vervolgens begint u weer met stap 8.

U kunt de envelop of het papier achter uit de sleuf trekken wanneer u deze hendel omlaag klapt.

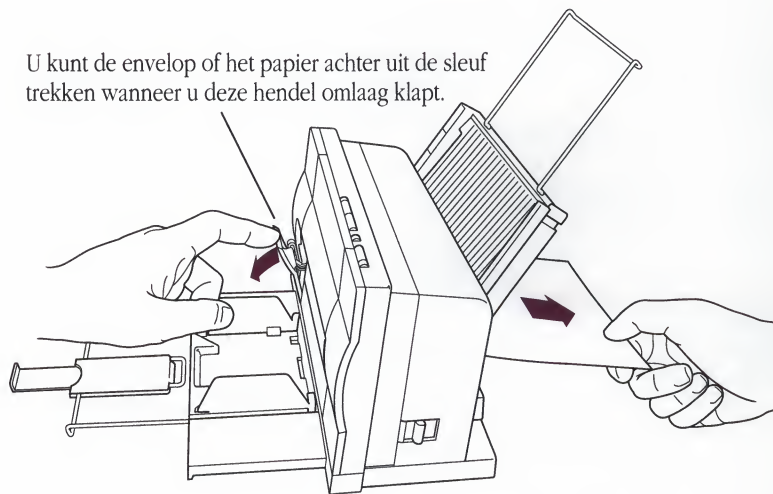


N.B.: Vergeet niet de hendel weer omhoog te klappen, nadat u de envelop of het papier hebt verwijderd.

10. Druk, nadat het materiaal juist is ingevoerd, op de Ready-knop. De Ready-lamp gaat branden.

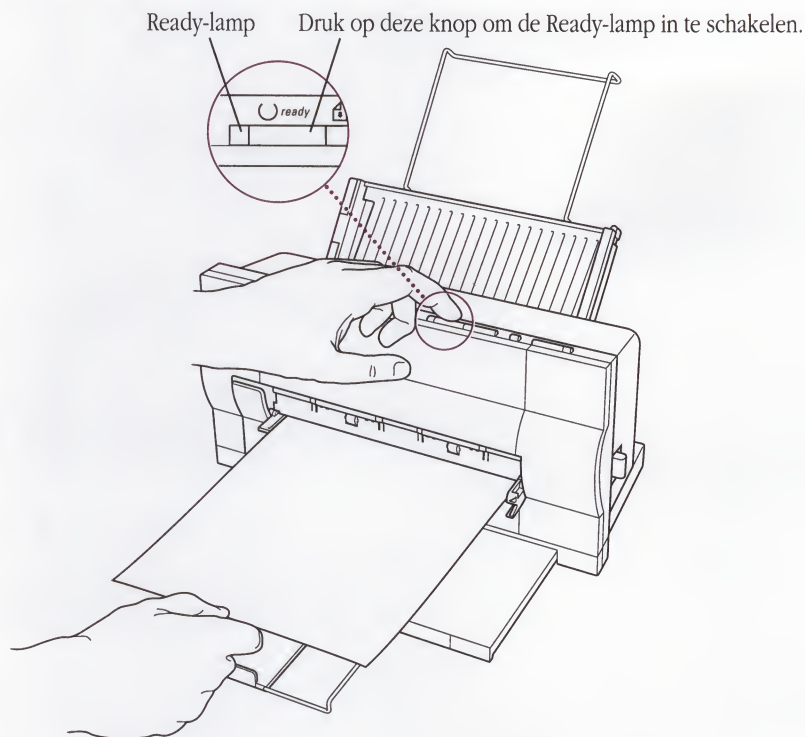

11. Klik op 'OK' in het dialoogvenster op uw scherm.

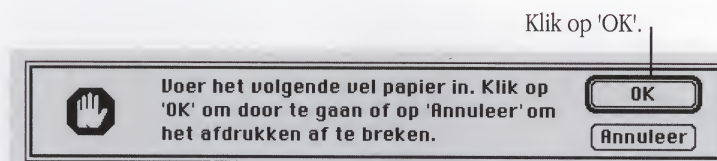

Het afdrukken begint. Na enkele ogenblikken komt de afdruk uit de printer.

Standaardpapier

Hoewel u standaardpapier (60- tot 90-grams papier) handmatig in de sleuf aan de achterzijde van de printer kunt invoeren, is het misschien handiger om dit in de sleuf aan de voorzijde te doen. Gebruik de sleuf aan de voorzijde niet voor enveloppen, transparanten of etiketten. Gebruik daarvoor de sleuf aan de achterzijde.

1. Wijzig, indien nodig, de instelling voor de papierdikte.

Als u hebt afgedrukt op enveloppen of dikke formulieren, moet u de instelling weer aanpassen voor standaardpapier.


Duw deze hendel omhoog als u op gewoon papier afdrukt.




Omhoog voor gewoon papier



Omlaag voor dik papier

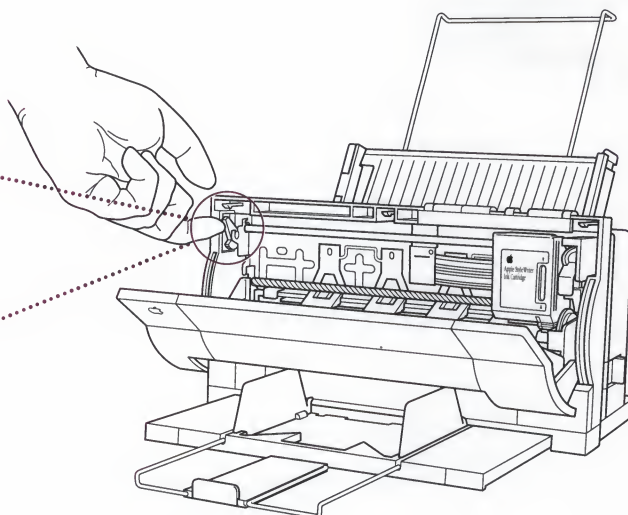


2. Open de geleider voor handmatige papierinvoer.

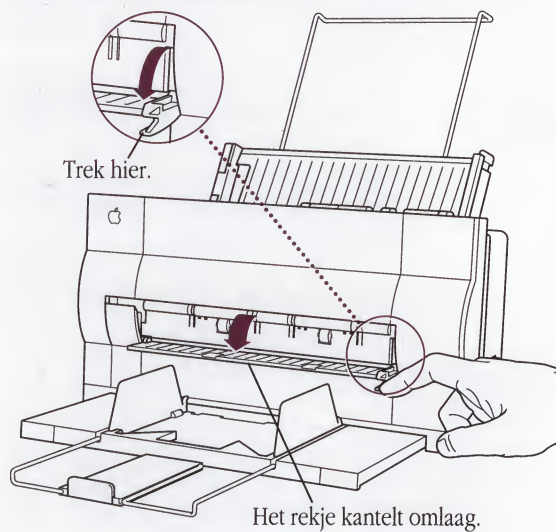


3. Kies 'Print' uit het Archief-menu.

4. Klik op 'Handmatig' in het venster dat verschijnt.

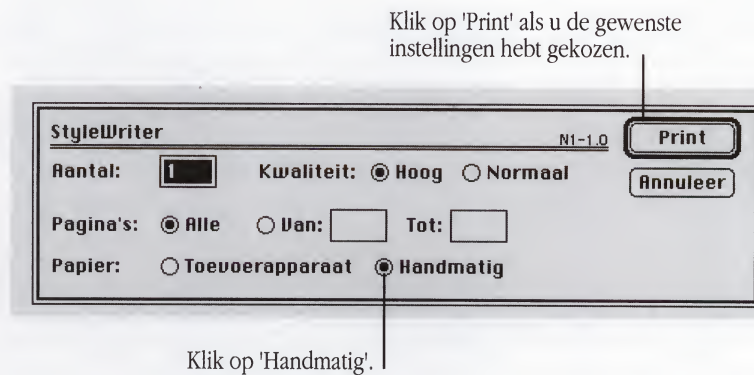


Omdat u 'Handmatig' hebt gekozen en nog geen papier hebt ingevoerd, verschijnt er een venster.

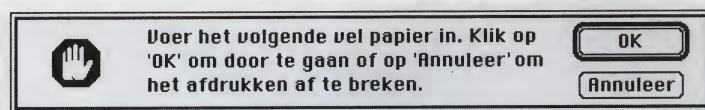

5. Druk op de Ready-knop. De Ready-lamp gaat uit.

De printer is pas gereed om af te drukken nadat u een vel papier hebt ingevoerd in de sleuf voor handmatige invoer.


Ready-lamp Druk op deze knop om de Ready-lamp uit te schakelen.

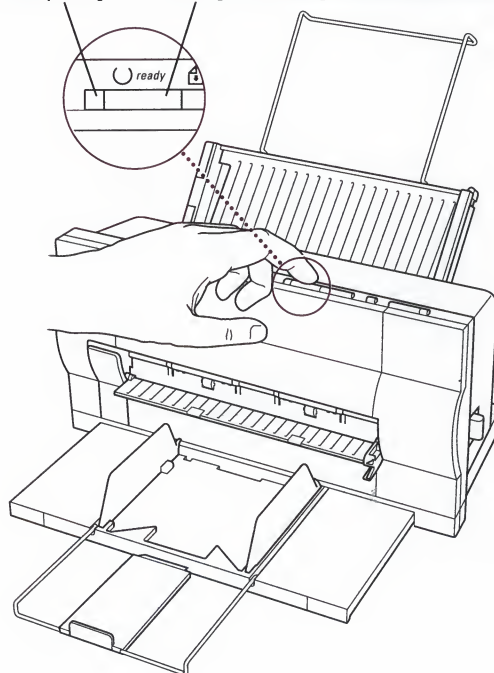

6. Voer het vel papier zo ver mogelijk in.




7. Houd het papier recht in de sleuf en druk op de Form Feed-knop.

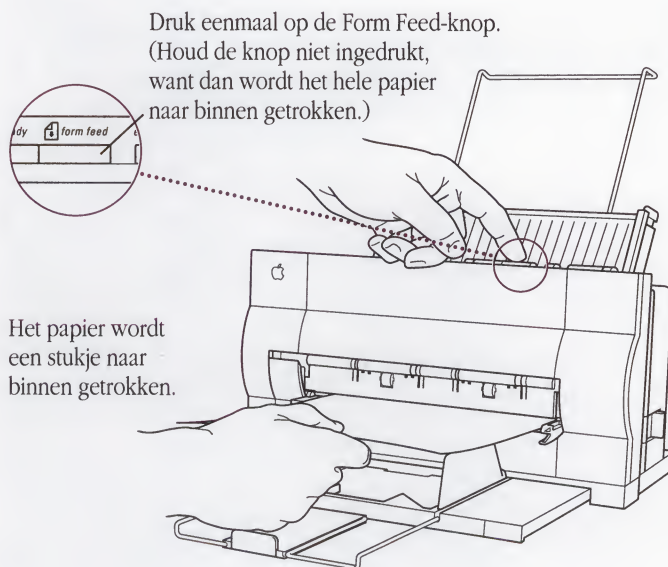

8. Controleer of het papier juist is ingevoerd.


Als de envelop of het vel papier gekreukt is, dient u het uit de printer te verwijderen. Vervolgens herhaalt u stap 6 en 7.

Wanneer u deze hendel omlaag klapt,
kunt u het papier eruit trekken.

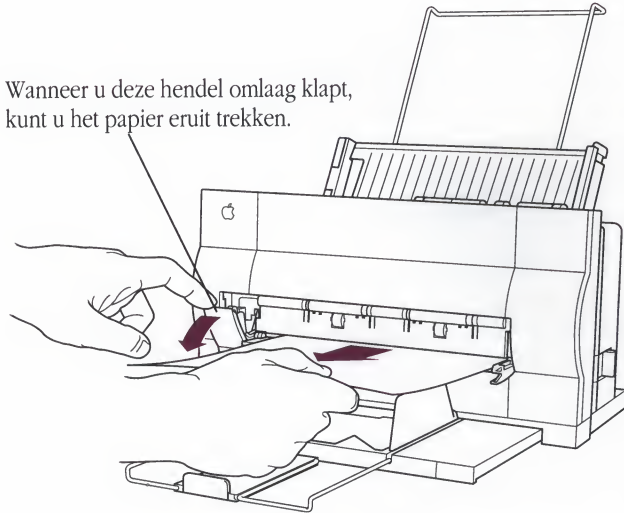


N.B.: Vergeet niet de hendel weer omhoog te
klappen, nadat u het papier hebt verwijderd.

9. Druk op de Ready-knop. De Ready-lamp gaat aan.

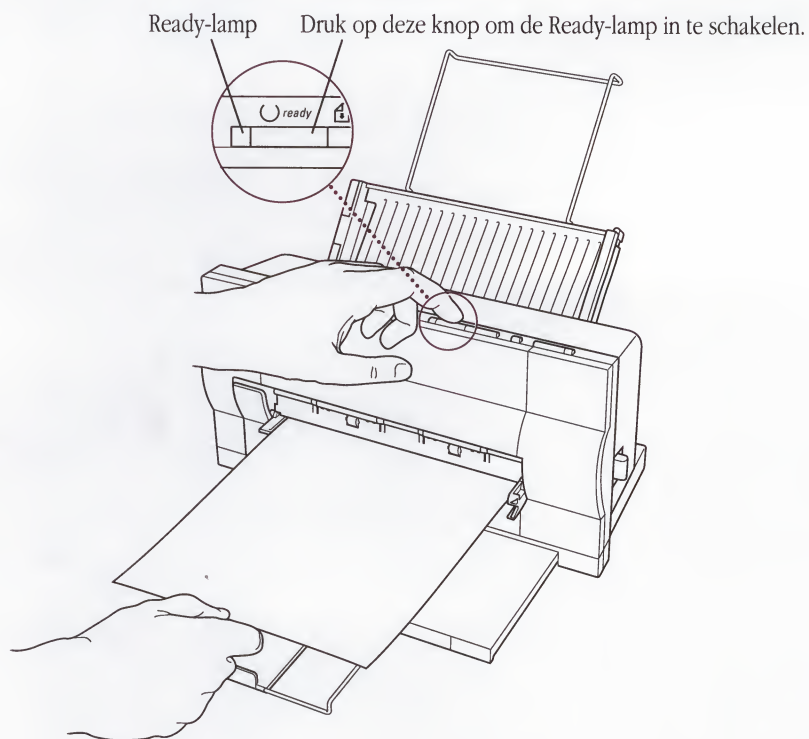

10. Klik op 'OK' in het venster op uw scherm.

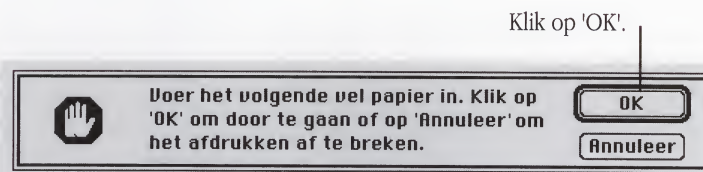


Het afdrukken begint. Na enkele ogenblikken verschijnt de afdruk.

Afdrukken zonder toevoerapparaat

Als u de StyleWriter zonder toevoerapparaat wilt gebruiken, kunt u papier invoeren in de sleuven aan de voor- en achterzijde van de printer.

- Zie voor gebruik van de sleuf aan de voorzijde (alleen voor standaardpapier) het voorafgaande gedeelte, "Standaardpapier".
- In de onderstaande afbeelding kunt u zien hoe u het materiaal in de sleuf aan de achterzijde moet invoeren. Voor het overige volgt u de procedure in het gedeelte "Enveloppen, transparanten, etiketten en zwaar papier", eerder in dit hoofdstuk.

Leg de envelop of het papier tegen deze zijde.

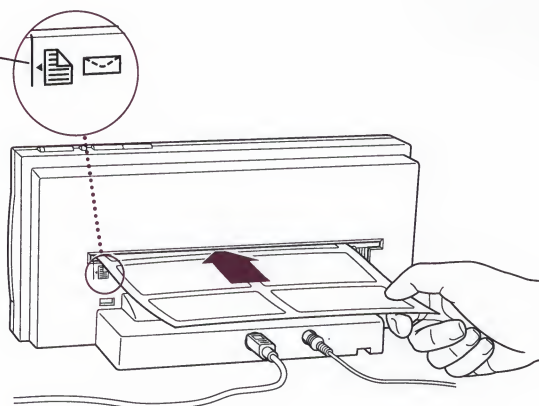

Gescande documenten en Scan-conversie


De documenten die u maakt met de Apple scanner hebben de object-georiënteerde PICT-indeling en kunnen met een resolutie van maximaal 300 dpi (dots per inch) gescand zijn. Omdat de StyleWriter afdrukt met 360 dpi, kunt u alleen maximaal profijt hebben van de mogelijkheden van de printer, als u gescande documenten vóór het afdrukken converteert. Dit kunt u doen met het programma Scan-conversie, dat u op de schijf *StyleWriter installatie* kunt vinden.

Scan-conversie installeren

Installeer Scan-conversie door het naar uw vaste schijf te kopiëren.

1. Plaats de schijf *StyleWriter Installatie* in een schijfteenheid.
2. Open, indien nodig, het schijfsymbool.
3. Open de map 'StyleWriter programmatuur'.

Scan-conversie bevindt zich in deze map.

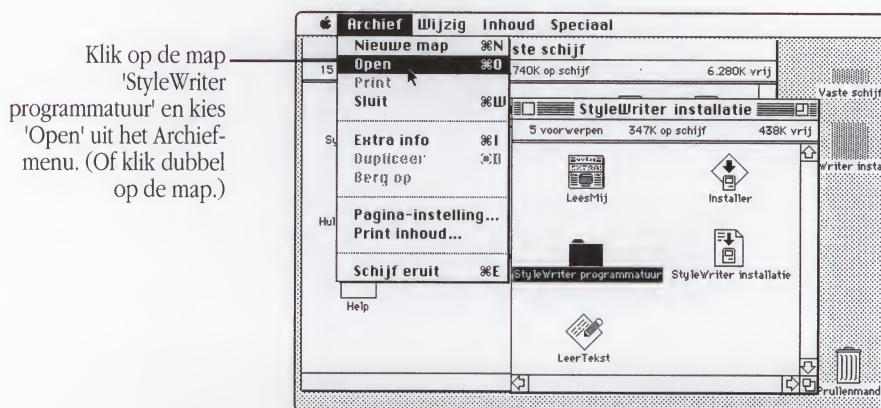

4. Sleep het symbool van Scan-conversie naar uw vaste schijf.


U kunt het programma op elke gewenste plaats bewaren: bijvoorbeeld in een map met gescande documenten.

Gescande documenten
converteren om de
afdrukkwaliteit te
verbeteren


In essentie betekent het converteren van een document dat u een document, gescand met 300 dpi, opent en bewaart onder een nieuwe naam, met 360 dpi.

1. Open Scan-conversie.

Klik op het symbool van
Scan-conversie en kies
'Open' uit het Archief-
menu. (Of klik dubbel
op het symbool.)

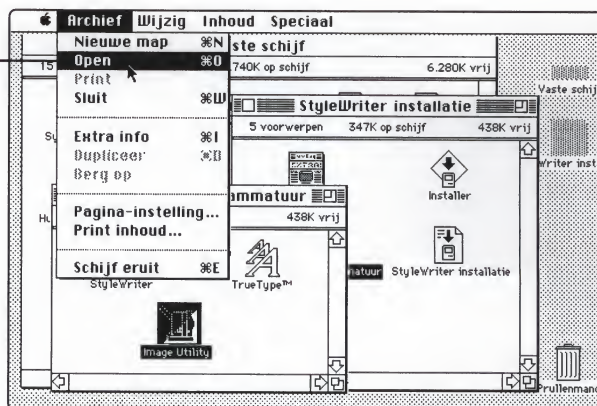

2. Open een gescand document.

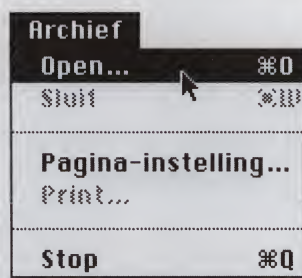


Kies 'Open' uit het Archief-menu van Scan-conversie.

Er verschijnt nu een dialoogvenster met een index. Zoek het document dat u wilt openen en selecteer het.


Gebruik dit venstermenu om naar een ander niveau in het hiërarchisch bestandssysteem te gaan.

Klik op de naam van het gewenste document en klik vervolgens op 'Open'.

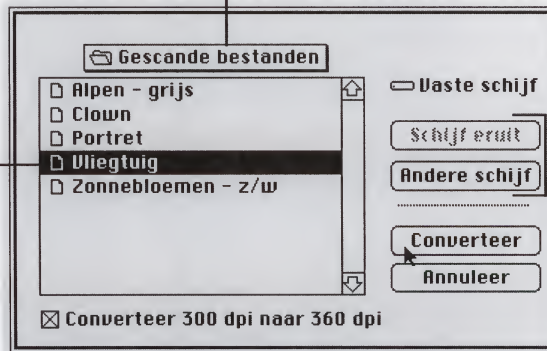

Bestanden op andere schijven kunt u vinden door de knoppen 'Schijf eruit' en 'Andere schijf' te gebruiken.

3. Bewaar het document onder een andere naam.

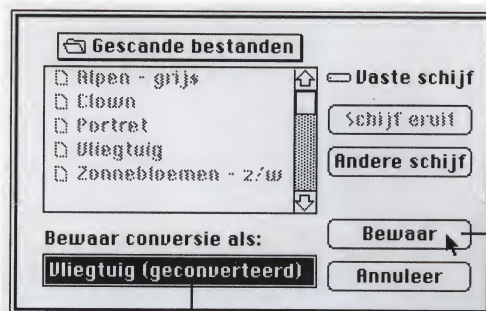

Klik op 'Bewaar' nadat u de nieuwe naam hebt ingevoerd.

U kunt de door Scan-conversie gegeven naam gebruiken, of een nieuwe naam typen.



Het symbool voor een geconverteerd document ziet er zo uit.

Dat is alles. U hebt het originele gescande document geconverteerd van 300 naar 360 dpi. Als u het nu afdrukt op uw StyleWriter, krijgt u de best mogelijke afdrukkwaliteit.

Scan-conversie bevat standaard Macintosh menu's voor het afdrukken, wijzigen en weergeven van een geconverteerd document.

Onderhoud


De StyleWriter is ontworpen om probleemloos te functioneren. Het voornaamste onderhoud bestaat uit het vervangen van de inktcassette wanneer de inkt opraakt, het vullen van het toevoerapparaat en het zo nu en dan schoonmaken van de printer.

Neem voor andere onderhoudswerkzaamheden contact op met de geautoriseerde Apple Reseller.

Voorzichtigheid geboden

Om schade aan de printer te voorkomen, dient u de volgende voorzorgsmaatregelen in acht te nemen.

- Verplaats de wagen met de inktcassette niet. U kunt daardoor kleine mechanische onderdelen beschadigen.


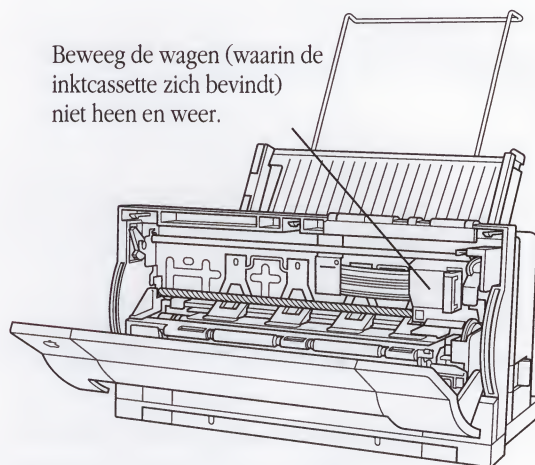


- Raak de printkop van de inktcassette niet aan. Daardoor kan er inkt lekken en kunnen er vlekken ontstaan.
- Druk niet af terwijl de kap open staat. (Dit kan een papierstoring veroorzaken.) Raak geen bewegende onderdelen aan als de kap open staat.
- Gebruik geen olie binnen in de printer.
- Demonteer de printer niet.
- Gebruik op of bij de printer geen schoonmaakmiddelen op basis van ammonia of alcohol. Deze kunnen de kunststof behuizing aantasten.
- Zet de printer eerst uit, als u om een of andere reden de stekker uit het stopcontact wilt halen. (Druk op de Power-knop als de Power-lamp brandt.) Hierdoor wordt de wagen van de printer in de basispositie gezet.



De inktcassette vervangen

Elke inktcassette is goed voor ongeveer 500 pagina's, afhankelijk van wat u afdrukt. Als u veel afbeeldingen afdrukt, zult u de cassette waarschijnlijk vaker moeten verwisselen.

1. Open de kap aan de voorzijde van de printer.

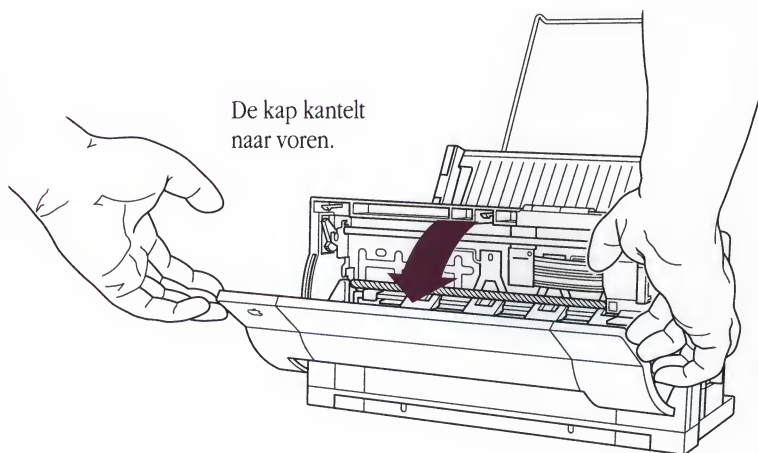
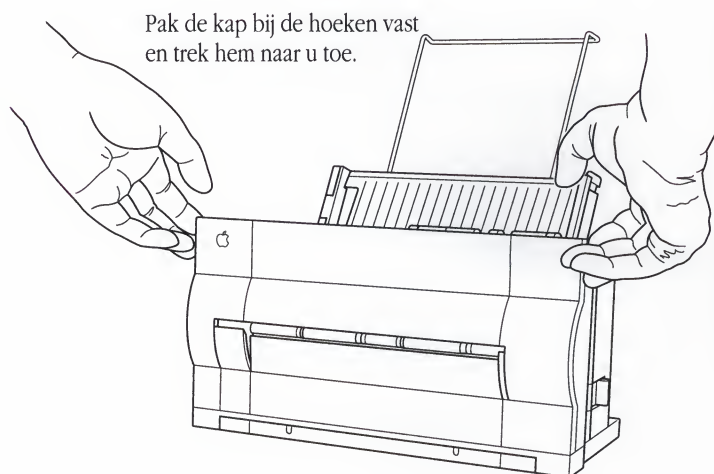


2. Haal de inktcassette uit de verpakking.

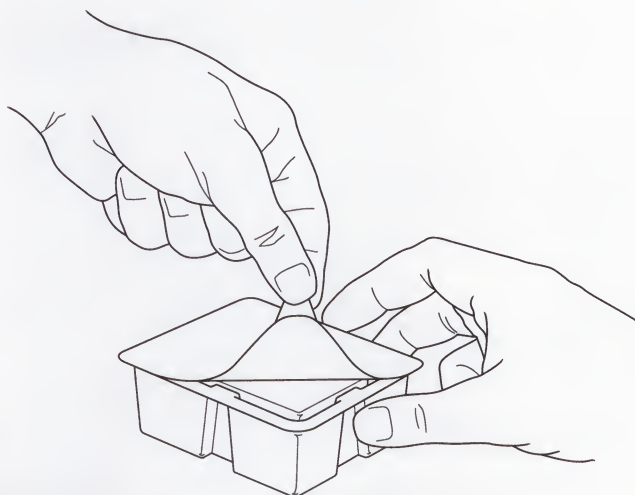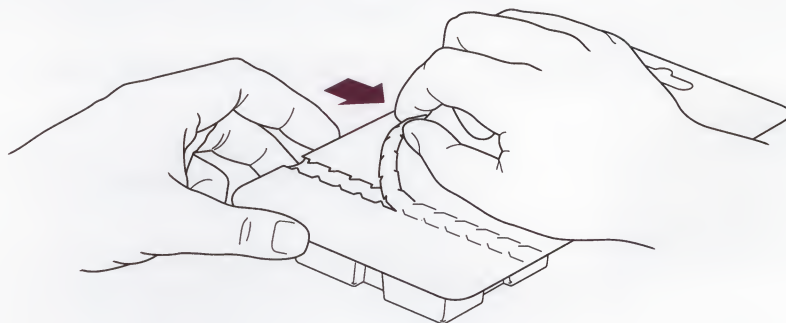


3. Verwijder de verzegeling en de afdichtstrip.


- △ **Belangrijk.** Als de verzegeling en de afdichtstrip zijn verwijderd, kunt u beter niet de printkop aanraken en de inktcassette schudden. Als er inkt uit de cassette lekt, kan dit vlekken veroorzaken. △

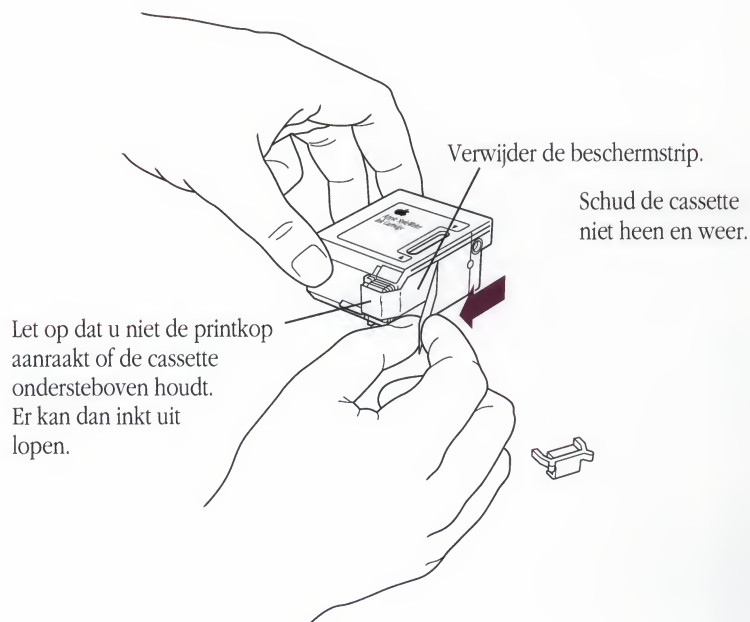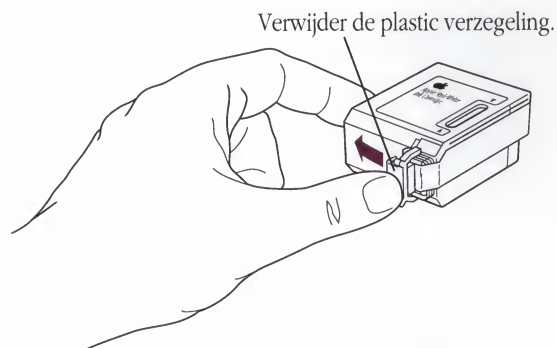


4. Zet de hendel in de StyleWriter omhoog en verwijder de gebruikte cassette.

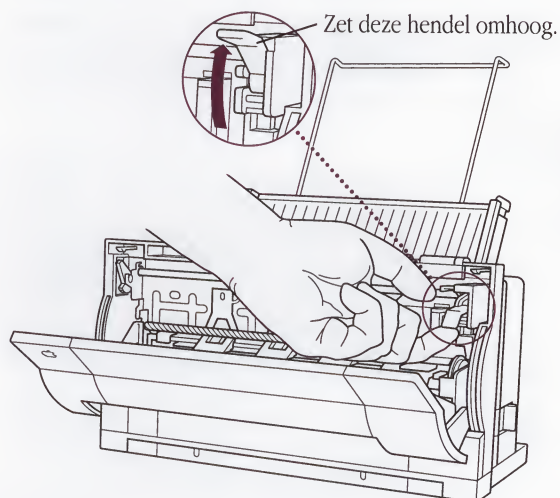

5. Plaats de nieuwe inktcassette in de printer.

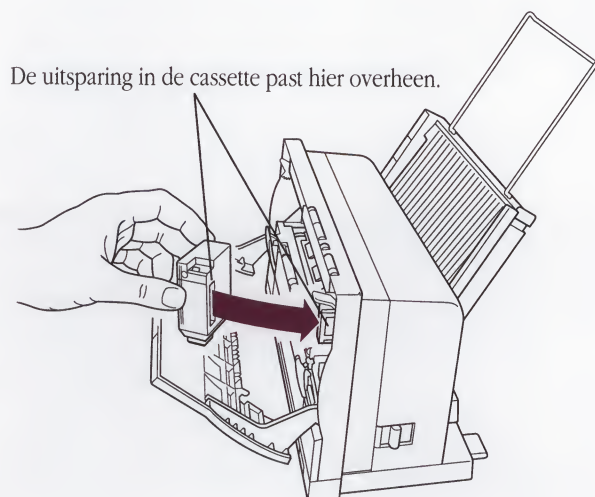


Druk de cassette voorzichtig op zijn plaats.
Hij zit nu nog een beetje los, maar u gaat
hem straks vergrendelen.

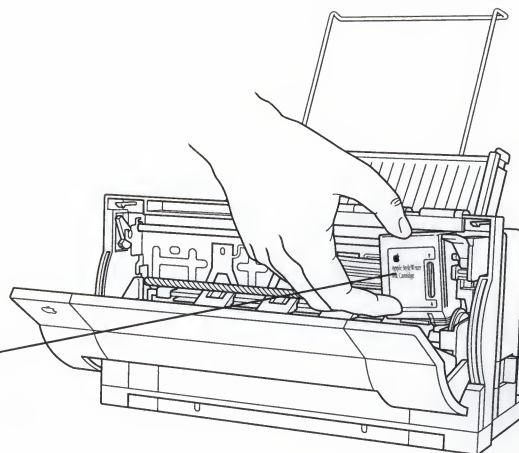


6. Vergrendel de inktcassette.

Duw de hendel omlaag.
De cassette is nu vergrendeld.

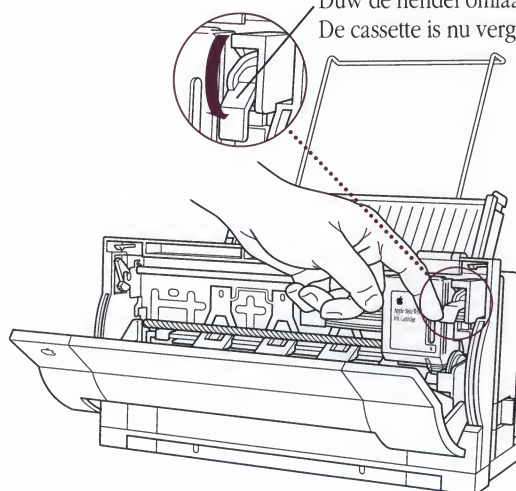

7. Sluit de kap aan de voorzijde van de printer.

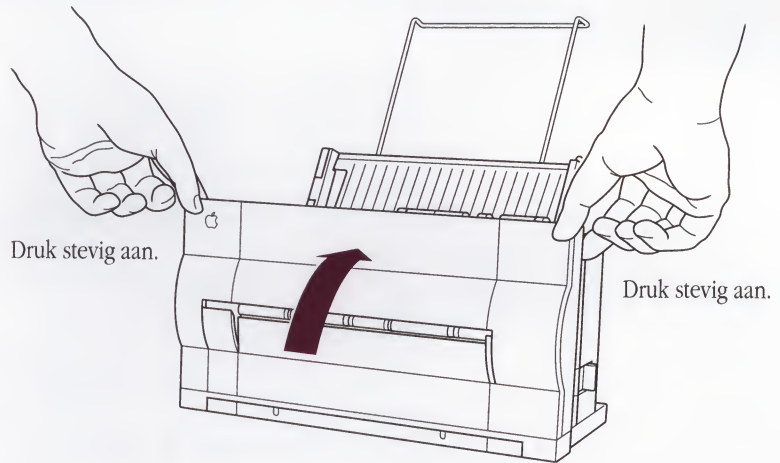

De inktcassette schoonmaken


Elke keer als u een nieuwe inktcassette plaatst of als de afdrukkwaliteit niet voldoet, moet u de inktcassette schoonmaken. Met deze eenvoudige handeling verzekert u zich van de best mogelijke afdrukkwaliteit.

1. Zet de StyleWriter uit door op de Power-knop te drukken.

De printer moet uitgeschakeld zijn voor het schoonmaken van de inktcassette. Alle statuslampen dienen nu uit te zijn.

2. Houd de Ready-knop ingedrukt.

3. Druk op de Power-knop en laat vervolgens beide knoppen los.

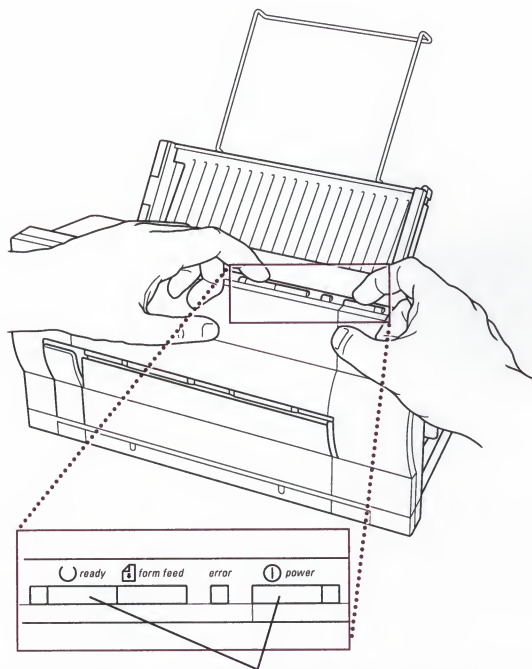

Houd de Ready-knop ingedrukt en druk eenmaal op de Power-knop. Laat vervolgens beide knoppen los.

Terwijl de StyleWriter de inktcassette schoonmaakt, hoort u de printer zoemen en klikken. Dit duurt een aantal seconden. (Raadpleeg “De StyleWriter aanzetten en de testpagina afdrukken” in hoofdstuk 1 voor het controleren van de afdrukkwaliteit.)

△ **Belangrijk.** Bij het schoonmaken van de inktcassette wordt een kleine hoeveelheid inkt gebruikt. Als u deze procedure onnodig herhaalt, verkort u de levensduur van de inktcassette. △


Het toevoerapparaat vullen

Het toevoerapparaat kan maximaal 50 vellen 80-grams papier bevatten. Het papier wordt tijdens het afdrukken automatisch ingevoerd.


1. Open het toevoerapparaat door in het midden van de papierhouder te drukken.



2. Leg een stapel papier in het toevoerapparaat.

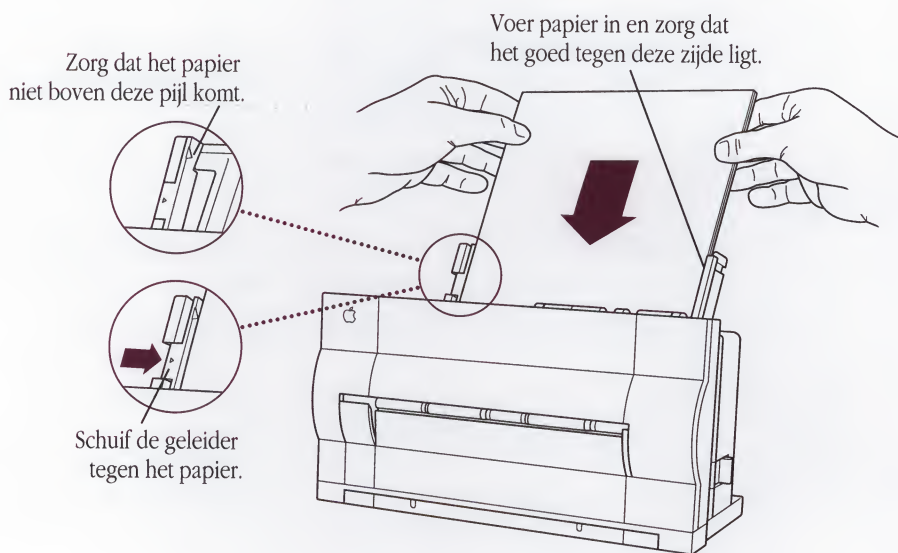

3. Ontgrendel de papierhouder, zodat het papier in de juiste positie voor het afdrukken komt te liggen.

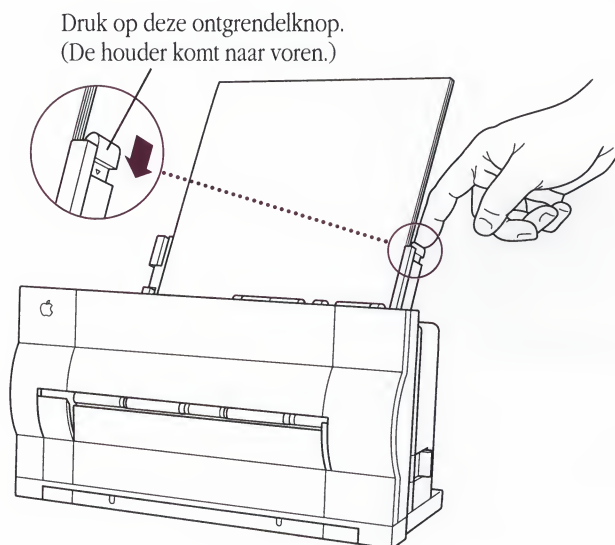


4. Controleer of de Ready-lamp brandt als u nu wilt afdrukken.

Druk op de Power-knop als de printer uit staat. De Ready-lamp gaat branden.

Als de Power-lamp brandt en de Ready-lamp niet, moet u op de Ready-knop drukken. De Ready-lamp gaat nu branden.

De behuizing van de printer schoonmaken

Om de Style Writer schoon te maken, zet u de printer uit en haalt u het netsnoer los. U maakt de printer schoon met een schone, zachte en vochtige doek. Gebruik eventueel een niet-agressief schoonmaakmiddel, maar gebruik nooit een middel op basis van alcohol of ammonia. Zorg dat er geen vocht in de poort van het netsnoer komt.

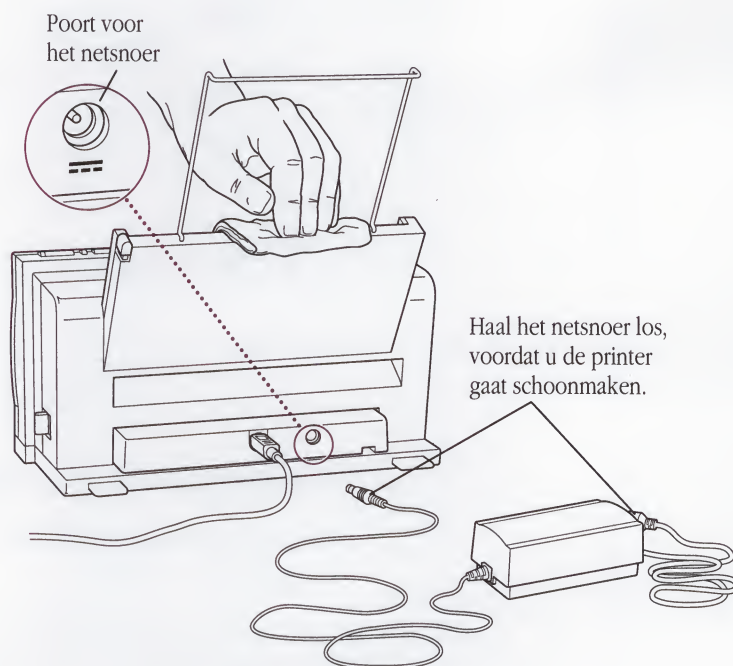


- ▲ **Attentie.** Gebruik op of bij de printer geen schoonmaakmiddelen op basis van ammonia of alcohol. Deze kunnen de kunststof behuizing aantasten. ▲

De printer van binnen schoonmaken

Zo nu en dan is het nodig om papierstof en gemorste druppels inkt uit de printer te verwijderen. Zet de printer eerst uit en haal het netsnoer los, voordat u de printer schoonmaakt.

- ▲ **Attentie.** Gebruik geen vloeibare schoonmaakmiddelen om de printer van binnen schoon te maken. ▲

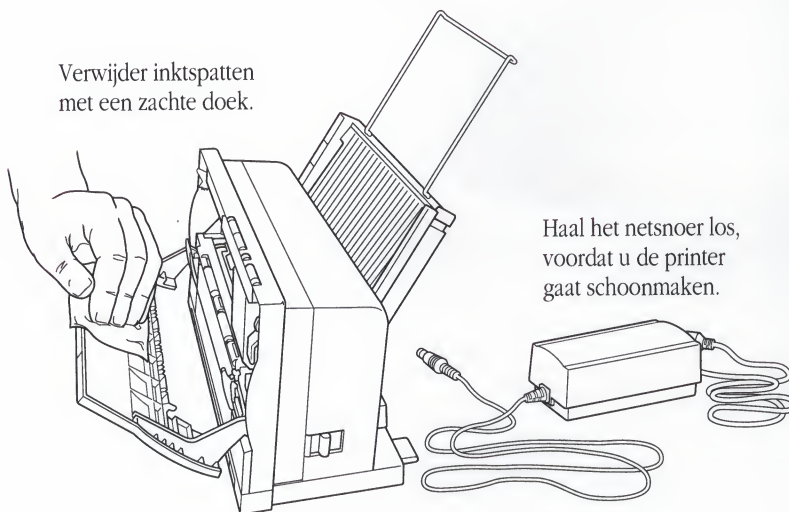

Wat te doen bij problemen

In dit hoofdstuk leest u wat u kunt doen om problemen op te lossen die zich kunnen voordoen bij het gebruik van de StyleWriter.


Wanneer u de onderhoudsinstructies in hoofdstuk 4 volgt, zult u waarschijnlijk geen problemen hebben met uw StyleWriter. Problemen worden meestal veroorzaakt door onjuist geïnstalleerde programmatuur. Volg daarom de instructies in hoofdstuk 2, "Printerprogrammatuur installeren", zodat dergelijke problemen worden vermeden.

- △ **Belangrijk.** Als zich met de StyleWriter een probleem voordoet dat u niet zelf kunt oplossen, dient u contact op te nemen met de geautoriseerde Apple Reseller. △

Voorzichtigheid geboden

Volg de onderstaande aanwijzingen op om schade aan de printer te voorkomen en uzelf en andere gebruikers te beschermen.

- Verplaats de wagen met de inktcassette niet. U kunt daardoor kleine mechanische onderdelen beschadigen.

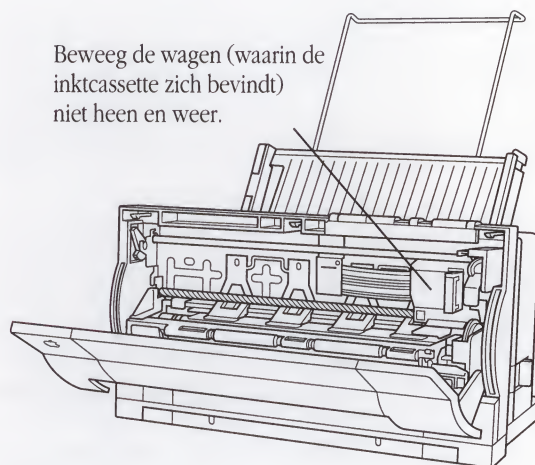


Beweeg de wagen (waarin de inktcassette zich bevindt) niet heen en weer.

- Raak de printkop van de inktcassette niet aan. Daardoor kan er inkt lekken en kunnen er vlekken ontstaan.
- Druk niet af terwijl de kap van de printer open staat. Dit kan papierstoring veroorzaken. Raak geen bewegende onderdelen aan als de kap open staat.
- Gebruik geen olie binnen in de printer.
- Demonteer de printer niet.
- Zet de printer eerst uit, als u om een of andere reden de stekker uit het stopcontact wilt halen. (Druk op de Power-knop als de Power-lamp brandt.) Hierdoor wordt de wagen in de basispositie gezet.

Problemen met de Kiezer

Via het bureau-accessoire Kiezer geeft u op welke printer u wilt gebruiken. Als u in het vak voor de verschillende printertypen in de Kiezer geen symbool voor de StyleWriter ziet, staat het juiste bestand waarschijnlijk niet in uw Systeemmap.

Als u hier niet het symbool van de StyleWriter ziet, hebt u niet het juiste printerbestand geïnstalleerd.

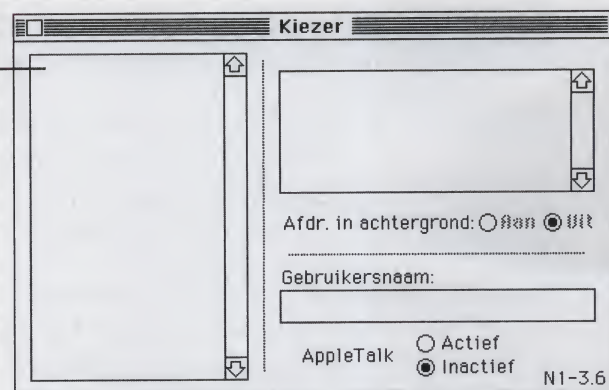

U kunt de StyleWriter printerprogrammatuur vinden op de schijf *StyleWriter installatie*. De programmatuur moet worden geïnstalleerd op uw opstartschijf. Raadpleeg voor meer informatie hierover de gedeelten “De versie van de systeemprogrammatuur controleren” en “Printerbestanden installeren” in hoofdstuk 2.

De computer herkent de printer niet

Als u in de Kiezer het symbool van de StyleWriter hebt geselecteerd, maar er niets wordt afgedrukt, of als u de melding krijgt dat er geen StyleWriter is, kan dat de volgende oorzaken hebben:

- De printer staat niet aan. Controleer of het netsnoer is aangesloten en de printer is ingeschakeld.
- Er zit ergens een kabel los. Controleer alle aansluitingen. Raadpleeg hoofdstuk 1, "De StyleWriter installeren".
- De printer is niet klaar en de Ready-lamp is uit. Controleer of er nog papier in de printer zit en druk op de Ready-knop. Raadpleeg de gedeelten "Papier in het toevoerapparaat leggen" en "Handmatige papierinvoer" in hoofdstuk 3.
- De in de Kiezer geselecteerde poort is niet de poort waarop de StyleWriter is aangesloten (de modempoort in plaats van de printerpoort of omgekeerd). Selecteer de juiste poort.
- Er kan een storing zijn opgetreden in de printer. Zet de printer uit en weer aan.

Als u er niet in slaagt het probleem te verhelpen, neemt u contact op met de geautoriseerde Apple Reseller.

Bepaalde tekst wordt omgezet in het lettertype Geneva

Als de computer weinig **RAM-geheugen** heeft, wordt TrueType automatisch uitgeschakeld en worden sommige TrueType lettertypen op het scherm en bij het afdrukken omgezet in het lettertype Geneva. Raadpleeg de documentatie bij uw Macintosh voor manieren waarop u geheugen kunt vrijmaken, bijvoorbeeld door de RAM-cache uit te schakelen en ongebruikte opstartbestanden te verwijderen. Wanneer u meer geheugen in uw computer wilt installeren, kunt u zich wenden tot de geautoriseerde Apple Reseller.

U kunt voorkomen dat lettertypen worden omgezet in Geneva door ook de bitmap-versie (lettertypen van vaste grootte) van de gebruikte TrueType lettertypen te installeren.


Het papier loopt vast

Soms kan het papier tijdens het afdrukken vastlopen. Hieronder ziet u hoe u dit probleem kunt oplossen.


1. Open, indien nodig, de printer en kijk waar het papier vastzit.
2. Verwijder het vastgelopen papier.

In de volgende afbeeldingen ziet u hoe u het papier verwijdert.

Duw de hendel omlaag en trek het papier uit de printer. Vergeet daarna niet de hendel weer omhoog te duwen.

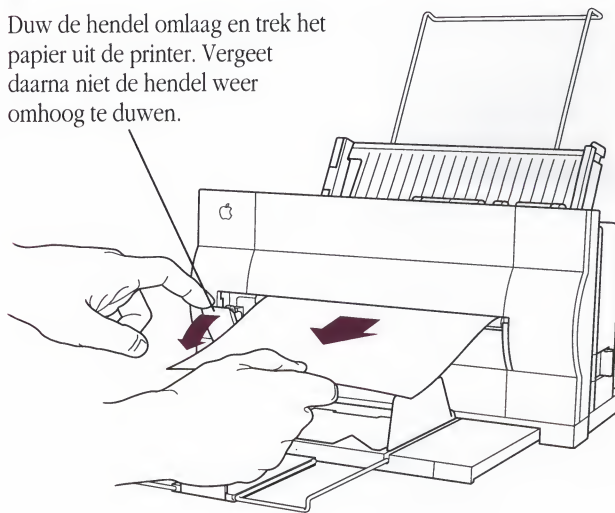


Duw de hendel omlaag en trek het papier uit de printer. Vergeet daarna niet de hendel weer omhoog te duwen.

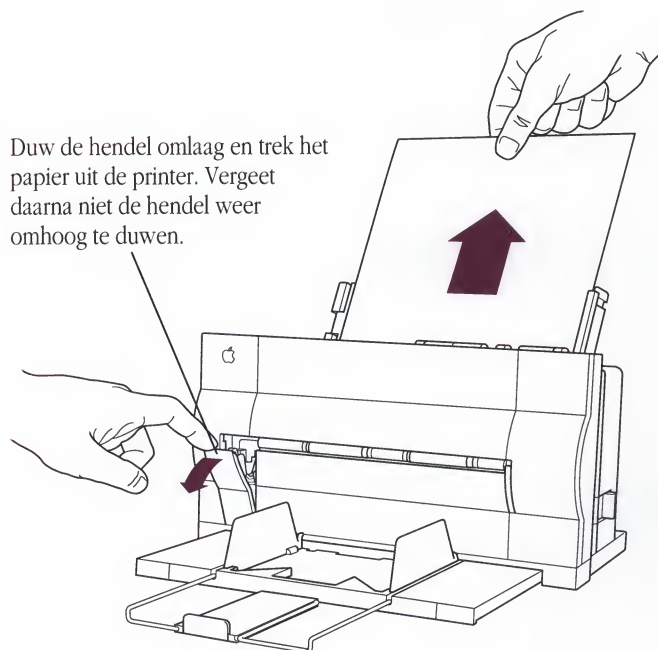


Het toevoerapparaat voorziet de printer niet van papier

Als het toevoerapparaat wel papier bevat maar geen papier aan de printer levert, controleert u of de papierhouder ontgrendeld is.

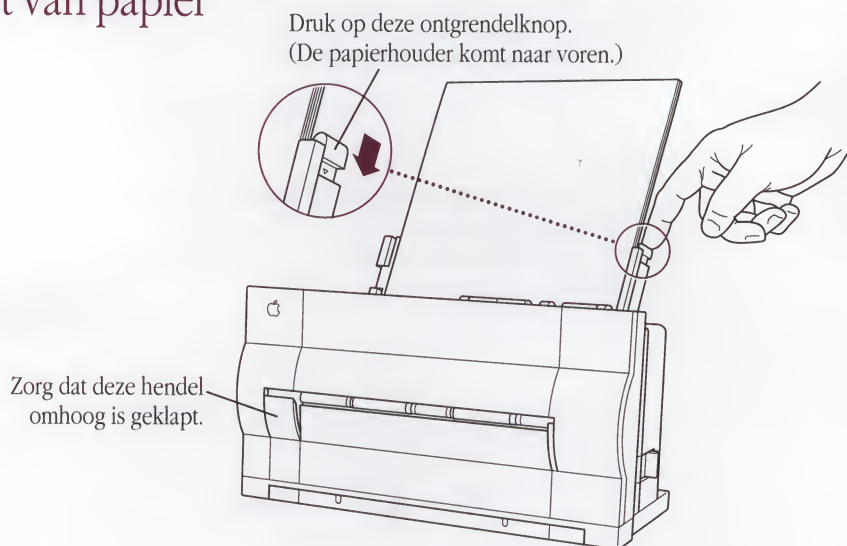

Controleer daarnaast of het toevoerapparaat goed op de StyleWriter is aangesloten.

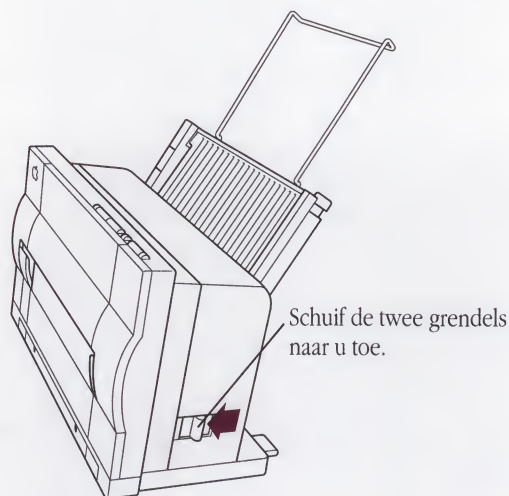

Problemen met de papierdoorvoer

Als het papier scheurt of kreukt in de printer, is het waarschijnlijk niet goed ingevoerd.

1. Zorg ervoor dat er niet teveel papier in het toevoerapparaat zit.

Het toevoerapparaat kan maximaal 50 vel 80-grams papier bevatten en bij gebruik van zwaarder papier minder. Zorg dat de stapel papier in het toevoerapparaat niet te dik is.


2. Haal het gescheurde of gekreukte papier uit de printer.

Raadpleeg "Het papier loopt vast", eerder in dit hoofdstuk.

3. Open het toevoerapparaat, en draai de stapel papier om.

Het meeste papier heeft één kant die de beste afdrukresultaten oplevert. Draai het papier om om te zien of het beter wordt ingevoerd. Controleer ook of het papier geen ezelsoren heeft.

4. Controleer of de vellen netjes gestapeld zijn.

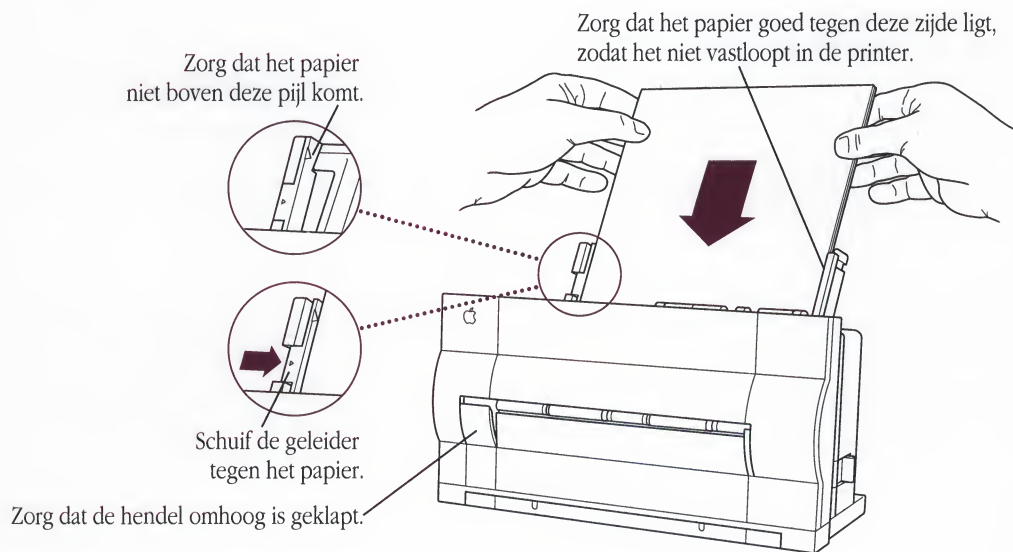

De StyleWriter drukt een bepaald document niet af

Als het niet lukt om een bepaald document af te drukken, doet u het volgende:

1. **Lees de statusberichten op het scherm van de Macintosh.**
2. **Herhaal alle stappen die nodig zijn om te kunnen afdrukken.**

Selecteer de StyleWriter in de Kiezer en reageer op de berichten die verschijnen. Kies 'Print' uit het Archief-menu en bevestig de instellingen in het Print-venster.

3. **Controleer het toevoerapparaat.**

Let erop dat de printer juist is aangesloten. Raadpleeg het gedeelte "Het toevoerapparaat aansluiten" in hoofdstuk 1.

Raadpleeg "Het toevoerapparaat vullen" in hoofdstuk 4 als het papier op is.

4. **Controleer de statuslampen.**

Raadpleeg het gedeelte "Het papier loopt vast" eerder in dit hoofdstuk als de Error-lamp knippert.

Raadpleeg het volgende gedeelte, "De statuslampen geven een probleem aan" als de Error-lamp continu brandt.

Raadpleeg bijlage A voor meer informatie over de statuslampen.

De statuslampen geven een probleem aan

Soms geven de statuslampen aan dat er een probleem met de printer is. Hierbij zijn er de volgende mogelijkheden:

- **Alle lampen zijn uit.** Controleer of de adapter juist is aangesloten en of de printer aan staat. Controleer of er spanning op het stopcontact staat. Als de statuslampen niet gaan branden, kan het zijn dat de adapter niet in orde is. Neem contact op met de geautoriseerde Apple Reseller en beschrijf het probleem.
- **De Power- en de Error-lamp knipperen en de Ready-lamp is uit.** De wagen met de inktcassette is vastgelopen. Zet de printer uit en verwijder papier dat de beweging van de wagen verhindert. Na het aanzetten van de printer mogen alleen de Power-lamp en de Ready-lamp branden.
- **De Power-lamp brandt terwijl de Error- en de Ready-lamp knipperen.** Het papier is vastgelopen. Verwijder het papier en druk op de Ready-knop. Als de Ready- en de Power-lamp continu branden en de Error-lamp uit is, is het probleem verholpen.
- **De Error-lamp brandt continu.** De printer bevat geen papier of het papier is verkeerd ingevoerd. Raadpleeg "Papier in het toevoer-apparaat leggen" in hoofdstuk 3 als het papier op is en "Het papier loopt vast" en "Het toevoerapparaat voorziet de printer niet van papier" in dit hoofdstuk als het papier onjuist is ingevoerd.

Problemen met de afdrukkwaliteit

Problemen met de afdrukkwaliteit worden meestal veroorzaakt door de inktcassette of door het gebruikte papier. Het volgende papier kunt u beter niet gebruiken:

- Gecoat, zeer glad of glanzend papier
- Beschadigd of gekreukt papier
- Papier met nietjes
- Formulieren met doorslagen


Gebruik voor de beste afdrukkwaliteit 60- tot 90-grams papier.

De afdruk is te licht of te donker

Als de afdruk te licht of te donker is, doet u het volgende:

- Maak de inktcassette opnieuw schoon om de inkttoevoer te verbeteren. Als dit niet helpt, kan het nodig zijn om de cassette te vervangen. Zie “De inktcassette vervangen” en “De inktcassette schoonmaken” in hoofdstuk 4 voor instructies.
- Als dit probleem optreedt bij gebruik van speciaal papier, gebruikt u in plaats daarvan het aanbevolen 60- tot 90-grams schrijfmachinepapier of kopieerpapier.
- Draai de stapel papier in het toevoerapparaat om. Meestal heeft papier één kant die een betere afdrukkwaliteit oplevert.
- Open de kap en controleer of de hendel voor de papierdikte goed is ingesteld.

Bij gewoon papier moet de hendel omhoog staan.

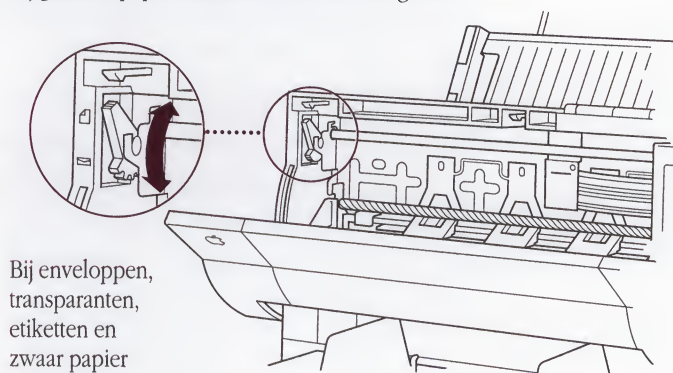

Bij enveloppen, transparanten, etiketten en zwaar papier moet de hendel omlaag staan.

De afdruk is vlekkelig	Raak het papier niet aan voor het helemaal door de printer is uitgevoerd en in de opvangbak is gelegd. In deze periode kan de inkt drogen.
Alleen een gedeelte van de pagina wordt bedrukt	Controleer of u het juiste papierformaat hebt gekozen in het venster 'Pagina-instelling'. Het kan nodig zijn om de inktcassette opnieuw schoon te maken of te vervangen. Zie “De inktcassette vervangen” en “De inktcassette schoonmaken” in hoofdstuk 4 voor instructies.
Tekst en afbeeldingen worden niet op de juiste plaats afgedrukt	Dit probleem kan de volgende oorzaken hebben: ■ U hebt het verkeerde papierformaat gekozen in het venster 'Pagina-instelling'. ■ Het document heeft verkeerde kantlijnininstellingen. ■ Het toevoerapparaat is te vol. ■ Het papier ligt niet recht in het toevoerapparaat. (Zie “Problemen met de papierdoorvoer” eerder in dit hoofdstuk.) ■ U gebruikt niet het aanbevolen papier (60- tot 90- grams kopieer- of schrijfmachinepapier).
Er wordt niets afgedrukt	Als er een lege pagina wordt afgedrukt, controleert u of de inkt goed wordt toegevoerd. (Zie voor meer informatie “De inktcassette schoonmaken” in hoofdstuk 4.) Als de inktcassette al enige tijd in gebruik is, kan deze bijna leeg zijn. Raadpleeg de gedeelten “De inktcassette vervangen” en “De inktcassette schoonmaken” in hoofdstuk 4 voor meer informatie.


Er worden ongewenste
lijnen of strepen afgedrukt

Als er witte lijnen op de pagina verschijnen, doet u het volgende:

- Controleer of de inkt goed wordt toegevoerd. (Raadpleeg voor informatie het gedeelte “De inktcassette schoonmaken” in hoofdstuk 4.)
- Installeer de inktcassette opnieuw.
- Vervang de inktcassette. Raadpleeg “De inktcassette vervangen” in hoofdstuk 4 voor instructies.

Er zitten vlekken op de
afdrukken

Als er vlekken zitten op de achterkant of aan de bovenkant van het papier, kan er inkt op de papierrol zitten. Als dit het geval is, kan de inkt via de rolcilinders op het papier terecht komen.

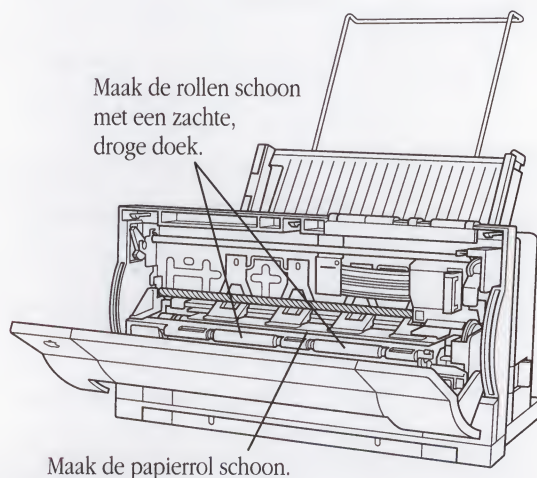


Tekst en afbeeldingen
worden golvend of
vervormd afgedrukt

Golvende of vervormde afdrukken betekenen meestal dat de StyleWriter moet worden nagekeken. Probeer het probleem te verhelpen door de inktcassette opnieuw schoon te maken. (Zie “De inktcassette schoonmaken” in hoofdstuk 4.) Controleer ook de instelling van de papierdikte (zie “Handmatige papierinvoer” in hoofdstuk 3). Neem contact op met de geautoriseerde Apple Reseller als het probleem blijft optreden.


Poorten, statuslampen en knoppen

Poorten De StyleWriter heeft één seriële poort (compatibel met RS-422 en RS-423), waarmee de printer kan worden aangesloten op de Macintosh.

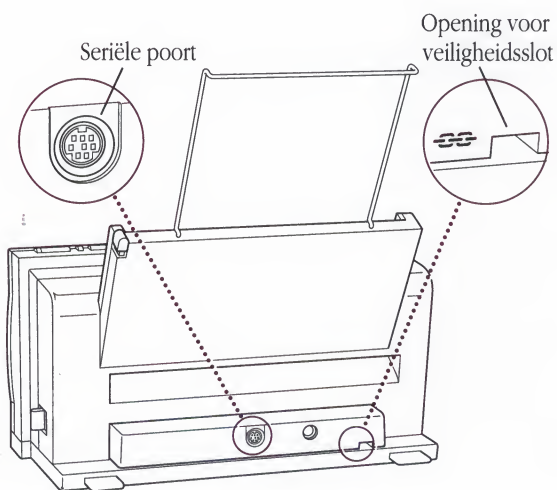

Statuslampen

Er bevinden zich drie lampen op de StyleWriter.

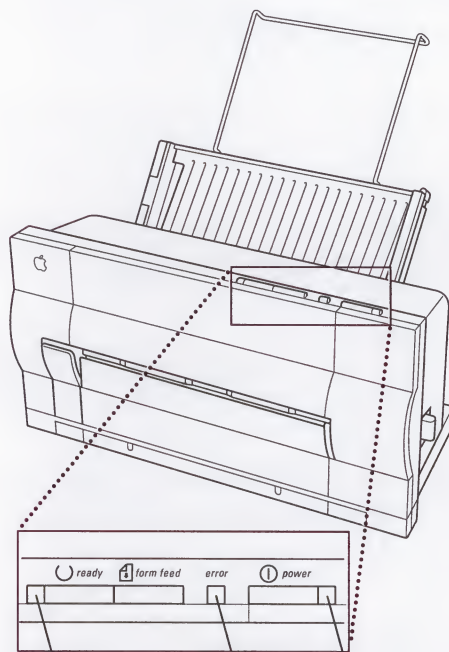


Ready-lamp (groen) Error-lamp Power-lamp (groen)

- De groene Ready-lamp brandt tijdens het opstarten en tijdens het afdrukken. Als de lamp niet brandt, is de printer niet klaar om af te drukken (en is er mogelijk een probleem).
- De Error-lamp knippert als er problemen zijn met het papier of de wagen. Als het papier op is, brandt de lamp continu.
- De Power-lamp brandt continu als de StyleWriter wordt aangezet. Als tegelijkertijd de Error-lamp knippert, is het papier vastgelopen. De Power-lamp knippert als de wagen vastzit.
- Als alle drie de statuslampen knipperen, is er iets ernstigs aan de hand. Neem contact op met uw geautoriseerde Apple Reseller.
- ❖ *Problemen oplossen.* Nadere informatie over wat u kunt doen als zich een probleem voordoet, vindt u in hoofdstuk 5, "Wat te doen bij problemen." ❖

Knoppen

Er bevinden zich drie knoppen op de StyleWriter.

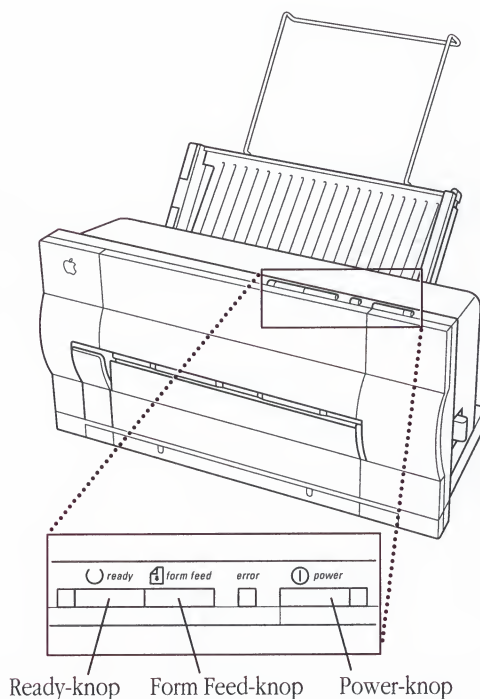

- De Ready-knop gebruikt u als u tijdens het printen het papier met de hand invoert.
- De Form Feed-knop gebruikt u als u het papier door de sleuf aan de voorzijde invoert. Als u op de Ready-knop drukt zodat de Ready-lamp niet meer brandt en vervolgens op de FormFeed-knop drukt, kunt u een vel papier door de printer voeren zonder dat er op wordt afgedrukt.
- De Power-knop gebruikt u om de printer aan en uit te zetten.

Specificaties en onderdelen

Specificaties

Afdrukmechanisme	Thermische inkjet.
Afdrukkwaliteit	360 dpi (dots per inch) voor tekst en grafische voorstellingen (180 dpi in de snelle modus).
Snelheid	Ongeveer één pagina per twee minuten in de normale modus en één pagina per minuut in de snelle modus. De exacte snelheid is afhankelijk van wat wordt afgedrukt.
Interface	Apple RS-422 asynchroon serieel, 57,6K baud.
Papierinvoer	Automatisch via een toevoerapparaat, dat maximaal 50 vel 80-grams papier kan bevatten. Handmatig (losse vellen of enveloppen) via sleuven aan vóór- en achterzijde.

Papiersoorten en -gewichten Aanbevolen wordt het gebruik van 80-grams papier. Gebruik geen papier lichter dan 60 gram of zwaarder dan 90 gram. Verder kan worden afgedrukt op de meeste soorten briefhoofdpapier en gekleurd papier. Met behulp van de sleuf aan de achterzijde kunt u via handmatige invoer ook op etiketten en op transparanten van gemiddeld gewicht afdrukken.

Gebruik enveloppen van 22 x 11 cm. Enveloppen voert u in via de sleuf aan de achterzijde.

Het gebruik van CG3480 transparanten van 3M wordt aanbevolen.

Papierformaten Er kan worden afgedrukt op de papierformaten A4, US Letter en US Legal en op enveloppen.

Afdrukgebied Lengte afgedrukte regel: maximaal 203,2 mm
Boven- en ondermarges: minimaal 6,35 mm
Linker- en rechterkantlijn: minimaal 6,35 mm

De feitelijke grootte van het afdrukgebied hangt af van het gebruikte programma.

Afmetingen	Hoogte inclusief geleider	320 mm
	Breedte	336 mm
	Diepte met gesloten opvangbak	142 mm

Gewicht 3,4 kg inclusief toevoerapparaat

Omgeving	Temperatuur	15° tot 30 graden Celsius
	Vochtigheid	20 tot 70 procent, niet-condenserend
	Overige	Stel de printer niet bloot aan wind of luchtstroming uit een ventilator

Benodigd voltage	Europa	220 V ($\pm 10\%$), 50 Hz (± 2 Hz)
------------------	--------	---

Stroomverbruik	Tijdens gebruik	maximaal 25 W bij 220 V
----------------	-----------------	-------------------------

Onderdelen

StyleWriter

Toevoerapparaat (met papiersteun)

StyleWriter inktcassette

Apple interface-kabel

Netsnoer (met adapter)

De werking van de StyleWriter

De StyleWriter is een inkjet-printer met een verwisselbare inktcassette, die is voorzien van een printkop met 64 gaatjes waardoor inkt kan worden gespoten.

Wanneer u een document afdruckt op een StyleWriter, stuurt de Macintosh via de seriële poort van elke pagina een bitmap-weergave naar de printer. Met behulp van die bitmap-weergave bouwt de interne computer van de printer elk teken en elke afbeelding punt voor punt op. De bitmap-weergave wordt aangemaakt in QuickDraw™, de taal die de computer intern gebruikt.

De StyleWriter reconstrueert eerst de bitmap en activeert vervolgens de printkop. Zo wordt iedere bitmap punt voor punt afgedrukt, met een snelheid van ongeveer een halve pagina per minuut.

De StyleWriter drukt 360 punten per inch af, ofwel ongeveer 10,7 miljoen punten per pagina. Deze grote dichtheid samen met de voordelen van TrueType lettertypen maken een zeer goed afdruckresultaat mogelijk.

De lettertypen van de StyleWriter

U kunt met uw Macintosh en de StyleWriter allerlei soorten documenten maken - zoals brieven, memo's, grafieken en zelfs brochures of advertenties - waarbij u op zowel een mooie afwerking als een goede afdrukkwaliteit kunt rekenen. In deze bijlage vindt u voorbeelden van de lettertypen die bij uw printer zijn geleverd.

TrueType lettertypen

In principe hebt u aan de vier lettertypefamilies die bij de printer zijn geleverd, voldoende om te kunnen afdrukken. Voor zeer bijzondere documenten kunt u speciale lettertypen aanschaffen.

Lettertypen met schreven

Hoewel er duizenden lettertypen bestaan, behoren alle lettertypefamilies van het Romeinse alfabet ofwel tot de **schreefloze** lettertypen ofwel tot de lettertypen **met schreven**.

Schreven, de horizontale dwarsstrepen aan de uiteinden van letters, zijn niet alleen maar als verfraaiing bedoeld. Schreven leiden het oog langs de afgedrukte regel en verhogen zo de leesbaarheid.

Times

De lettertypefamilie Times is een lettertype dat vaak wordt gebruikt in kranten en tijdschriften. Het is een aantrekkelijk en gemakkelijk leesbaar lettertype, dat door het compacte ontwerp ideaal is wanneer u ruimte wilt besparen. Hieronder ziet u de tekenset van 12-punts Times.

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

`1234567890-=[;','./\

~!@#\$%^&*()_+{ }:"<>?!

åſçð´f©´^Δ°-μ~øπœ®ß†ˆ√Σ≈¥Ω

À₁ÇÎ%öÏÓÈÔÀÒ~ØΠÆÂÎÊË„,ÙÁÛ

`ı™£¢∞§¶•ª¬≠“”...æ◊÷«

Ÿ/α<>fi fl ‡ °, — ± ” ” ’ Ú Æ ~ ı »

Schreefloze lettertypen

De vaak gebruikte aanduiding *sans serif* wil zeggen “zonder schreven”, ofwel “schreefloos”. Deze lettertypen worden gekenmerkt door eenvoudige, maar toch opvallende letters, waardoor ze bij uitstek geschikt zijn voor titels, koppen en grote letters in het algemeen. Ze zijn ook zeer goed bruikbaar in spreadsheets en diagrammen. Deze lettertypen maken een heldere, moderne indruk. Als er echter veel letters in de tekst staan, is een lettertype met schreef waarschijnlijk beter leesbaar.

Het schreefloze lettertype dat bij de StyleWriter wordt meegeleverd is Helvetica.

Helvetica

Helvetica is waarschijnlijk het meest gebruikte schreefloze lettertype ter wereld. Hieronder ziet u de tekenset van 12-punts Helvetica.

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

`1234567890-=[];',./\

~!@#\$%^&*()_+{|:”<>?|

$$\mathfrak{A}\zeta\partial'f\textcircled{\cdot}^{\wedge}\Delta^{\circ}-\mu\sim\emptyset\pi\textcircled{\text{e}}^{\textcircled{\text{R}}}\beta\vdash^{\cdot}\sqrt{\Sigma}\approx\mathbb{Y}\Omega$$

ÅıÇİ%ıİİÓÈÔ🍏Ò~øΠϞÂÍÊË◊,ÙÁÛ

TM £ ¢ ∞ § ¶ • º − ≠ “ ” … æ ≤ ≥ ÷ « »

Ÿ/α<>fifl±°;—±”ÚÆ~¿»

Speciale lettertypen

Bij de StyleWriter wordt ook het lettertype Symbol meegeleverd.

Symbol

Als u in uw werk te maken hebt met natuurkundige, scheikundige of wiskundige formules, komt het lettertype Symbol zeer goed van pas. Hieronder ziet u de tekenset van 12-punts Symbol.

αβχδεφγηιφκλμνοπθρστυϖωξψζ

ΑΒΧΔΕΦΓΗΙΘΚΛΜΝΟΠΘΡΣΤΥςΩΞΨΖ

1234567890-=[];Π,./ ∴

~!≡#∃%⊥&*() +{ } : © ◊ ? |

$$\equiv \partial \leftrightarrow \otimes \heartsuit \mid \perp \emptyset \rfloor \Re_{\infty} \sim \lrcorner \neq \notin \spadesuit \clubsuit \leftarrow \wp \bullet \oplus \times \mid$$

J L™ { U |  N ÷ ∈ Σ | (. © | | r

$$\mathfrak{J}_{\spadesuit} \leq' \circ / f_{\infty} \approx \dots \angle \uparrow \textcircled{R}^{\text{TM}} \supset \text{---} \geq \sqrt{n}$$
$$\wedge \vee \Leftrightarrow \Leftarrow \Uparrow \Rightarrow \Downarrow \Diamond \Upsilon \langle \textcircled{R} \nabla \pm \textcircled{C} \Pi \rfloor \rightarrow \bigwedge \aleph \cup$$

Grootten en stijlen

Met de TrueType lettertypen die bij uw StyleWriter worden meegeleverd, kunt u lettertypen in elke gewenste grootte gebruiken.

Met bijna alle programma's kunt u deze lettertypen vet of cursief maken. In sommige programma's beschikt u over meer stijlen. Hieronder ziet u het lettertype Helvetica in verschillende stijlen.

Helvetica vet cursief

Helvetica schaduw

Helvetica onderstreept

Helvetica contour

Helvetica subscript en superscript

HELVETICA KLEIN KAPITAAL

Het bureau- accessoire Toetsenbord

In het System-bestand zijn schermlettertypen geïnstalleerd, die elk een eigen tekenset hebben. Met het bureau-accessoire Toetsenbord kunt u snel en gemakkelijk zien, uit welke tekens een bepaald schermlettertype bestaat. Hieronder wordt uitgelegd hoe u Toetsenbord gebruikt.

1. Kies 'Toetsenbord' uit het Apple-menu.

Er verschijnt nu een afbeelding van uw toetsenbord.

De tekst die u typt, verschijnt hier en kan op de gebruikelijke manier worden bewerkt.
Het lettertype dat het eerst wordt weergegeven is Chicago. Dit lettertype wordt veel door de Macintosh gebruikt.



2. Typ een aantal tekens op uw toetsenbord of klik op de toetsen in de afbeelding op uw scherm.

Om speciale tekens te zien, houdt u de Option-toets of de Option- en Shift-toets ingedrukt.



Extra lettertypen aanschaffen

Naast de lettertypen die Apple levert, is er voor de Macintosh een groot aantal TrueType en bitmap-lettertypen verkrijgbaar bij programma-ontwikkelaars. U kunt kiezen uit een breed scala van lettertypen, in zowel het Romeinse alfabet als een niet-Romeins alfabet, uit lettertypen met symbolen voor specifieke doeleinden en uit fantasielettertypen met tekens voor plaatjes en versiering.

Lettertypen toevoegen en verwijderen

Bij sommige lettertypen worden speciale instructies gegeven voor de installatie. Lees de documentatie die bij de lettertypen wordt meegeleverd.

Veel lettertypen kunnen worden geïnstalleerd of verwijderd met L/A Transport. Als u niet weet hoe u L/A Transport gebruikt, raadpleegt u de documentatie die bij uw Macintosh is meegeleverd.

- ❖ *Gebruik de meest recente versie.* Maak gebruik van de versie van L/A Transport op de schijf *TrueType lettertypen* die bij uw StyleWriter is geleverd. ❖

Service en ondersteuning

Om optimale ondersteuning van uw Apple apparatuur te waarborgen, beschikt Apple Computer Inc. over een wereldwijd netwerk van volledig uitgeruste Resellers. Als u vragen of problemen van technische aard hebt of meer wilt weten over nieuwe produkten, kunt u bij uw geautoriseerde Apple Reseller terecht. Elke Reseller wordt ondersteund door de afdeling Technical Support van Apple via AppleLink®, een geavanceerde “on-line” elektronische informatiedienst, waardoor u snel deskundige hulp kunt krijgen.

Uw Reseller kan u het laatste nieuws verschaffen over nieuwe apparatuur, programma's en programmatuurversies. Als u uw systeem wilt uitbreiden, kan uw Reseller u helpen bij het kiezen uit alle aansluitbare onderdelen.

Voor onderhoud van uw apparatuur brengt u deze naar uw geautoriseerde Apple Reseller, die hiervoor speciaal is opgeleid. Er zijn over de gehele wereld meer dan 3000 Authorized Service Centers. Deze centra beschikken over de nieuwste diagnoseprogramma's en hebben alle losse onderdelen in voorraad. De garantie heeft betrekking op onderdelen en werkzaamheden die in het kader van de garantie worden uitgevoerd. (Elk land heeft eigen wettelijke bepalingen met betrekking tot de duur van de garantie. Er zijn beperkingen op de garantie mogelijk, afhankelijk van het land van aankoop.)

Bent u inmiddels verhuisd, dan gaat u naar het dichtstbijzijnde Service Center. Voor adressen kunt u bellen of schrijven naar:

Apple Computer B.V. of
Handelsweg 2
3707 NH Zeist
Telefoon: 03404-86911

Apple Computer N.V.
Colonel Bourgstraat 103
1040 Brussel
Telefoon: 02-7412211

Apple biedt een aantal service-opties die beantwoorden aan de behoeften van verschillende soorten gebruikers. Een van die opties is de AppleCare® Service Agreement die een volledige garantie biedt gedurende een periode van één jaar. Na deze periode wordt de overeenkomst automatisch verlengd. De AppleCare garantie is geldig bij elke geautoriseerde Apple Reseller in het land waar u de overeenkomst hebt afgesloten. Dit is vooral handig wanneer u tussentijds verhuist; lokale service betekent immers dat u zo snel mogelijk weer over uw systeem kunt beschikken.

Hoewel u een AppleCare overeenkomst op elk gewenst moment kunt afsluiten, is het aan te raden dit te doen wanneer u de computer aanschaft, of in ieder geval voor de fabrieksgarantie verloopt, om eventuele onderzoeks- en reparatiekosten na die tijd te vermijden.

aansluitpaneel (connector panel) De achterzijde van een computer of randapparaat, waar zich de poorten bevinden omrandapparaten of de computer aan te sluiten. Ook wel *achterpaneel* genoemd.

bestand (file) Een verzameling gegevens die onder een bepaalde naam op schijf is opgeslagen. Een bestand kan bijvoorbeeld worden gevormd door een programma of besturingssysteem of door tekst en gegevens die u hebt aangemaakt en onder een bepaalde naam hebt opgeslagen. Een bestand in deze zin wordt ook wel **document** genoemd.

bitmap Een uit punten opgebouwde weergave van een tekstteken of grafische voorstelling.

bureau-accessoires (desk accessories) "Mini-programma's" die u vanuit het Apple-menu kunt gebruiken ongeacht het programma waarmee u werkt. Voorbeelden hiervan zijn het Schetsboek, het Regelpaneel en de Kiezer.

bureaublad (desktop) Het werkblad van de Macintosh, bestaande uit de menubalk en het grijze veld op het scherm. Op het bureaublad kan meer dan één venster of document geopend zijn.

cameraklaar (camera-ready) Klaar om zonder enige wijziging voor offsetdruk te worden aangeboden.

dialoogvenster (dialog box) Een venster waarin u extra informatie kunt opgeven, zoals instellingen die bij de uitvoering van een commando moeten worden gebruikt.

document Alles wat u met een bepaald programma maakt: gegevens die u invoert, wijzigd, bekijkt of opslaat. Vergelijk **bestand**.

Finder Het programma dat het bureaublad aanmaakt. Met behulp van de Finder beheert u documenten en programma's en kunt u gegevens naar schijven overbrengen en van schijven ophalen.

freeware Programmatuur die vrij door iedereen mag worden gebruikt.

geïnstalleerd lettertype (installed font) Een lettertype dat u hebt geïnstalleerd met behulp van installatieprogrammatuur of met L/A Transport of dat u naar uw Systeemmap hebt gesleept.

grafische voorstelling (graphics) (1) De weergave van gegevens in de vorm van een afbeelding. (2) De weergave van een afbeelding op het scherm van de computer. Vergelijk **tekst**.

huidige opstartschijf (current startup disk) De schijf waarop zich de systeembestanden bevinden waarmee de computer op het moment werkt. Het symbool van de opstartschijf wordt altijd afgebeeld in de rechter bovenhoek van het bureaublad.

installatie (installation) Het toevoegen van informatie aan het System-bestand of het toevoegen van nieuwe systeembestanden (bijvoorbeeld het printerbestand 'StyleWriter') aan de Systeemmap van een opstartschijf.

Kiezer (Chooser) Een bureau-accessoire waarmee u kunt opgeven op welke printer u wilt afdrukken en op welke poort deze printer is aangesloten. U kunt afdrukken op iedere printer waarvoor op de opstartschijf een printerbestand aanwezig is.

L/A Transport (Font/DA Mover) Een programma op een van de schijven die bij de LaserWriter zijn geleverd, waarmee u lettertypen kunt toevoegen aan of verwijderen uit het System-bestand van een schijf.

lettertype (font) Een verzameling letters, cijfers, leestekens en andere typografische symbolen die qua uiterlijk, grootte en stijl bij elkaar horen.

lettertypefamilie (font family) De verschillende grootten en stijlen van één bepaald lettertype.

lettertypenbestand (font file) Een bestand waarin lettertypen zijn opgeslagen die u met behulp van L/A Transport naar het System-bestand op uw opstartschijf kunt kopiëren.

niet-proportioneel lettertype (monospaced font) Een lettertype waarin voor alle tekens evenveel ruimte wordt gebruikt. In Courier wordt voor de letter *M* evenveel ruimte gereserveerd als voor de letter *I*, dus *MMMMM* en *IIIII* nemen evenveel ruimte in. Vergelijk **proportioneel lettertype**.

openen (open) Toegang verkrijgen tot een bestand of document zodat u ermee kunt werken. Wanneer u dubbel klikt op een symbool (of het symbool selecteert en het commando 'Open' kiest), verschijnt er een venster met de inhoud van het symbool. Vervolgens kunt u verdere handelingen in het venster uitvoeren (als het venster actief is).

opstarten (start up) Het systeem in werking zetten. Bij het opstarten van de computer wordt de besturingsprogrammatuur voor de computer gelezen vanaf uw opstartschijf.

opstartschijf (startup disk) Een schijf waarop alle programmabestanden staan die de computer nodig heeft om te kunnen werken, zoals de Finder en het System-bestand, die zijn opgeslagen in de Systeemmap.

poort (port) Een ingang op het achterpaneel van de computer waarop de kabel van een randapparaat, andere computer of netwerk kan worden aangesloten.

printerbestand (printer driver) Een programma (ook wel printer-driver genoemd) dat het bestand dat u aan het afdrukken bent, omzet in een vorm die door de printer kan worden geïnterpreteerd. U kunt alleen met een printer afdrukken als de Systeemmap op uw huidige opstartschijf het juiste printerbestand bevat.

printer-driver Zie **printerbestand**.

printerprogrammatuur (printer software) De programmatuur—het printerbestand en de programmatuur voor het gebruik van lettertypen—die de communicatie tussen de computer en de printer verzorgt.

proportioneel lettertype Een lettertype waarbij niet alle tekens evenveel ruimte innemen. Woorden met hetzelfde aantal tekens hoeven dus niet een even grote ruimte te beslaan. Deze letter *M* is breder dan deze letter *I*. De tekenreeks *MMMMM* neemt dus meer ruimte in dan de tekenreeks *IIIII*. Vergelijk **niet-proportioneel lettertype**.

punt (point) Een eenheid waarin de lettergrootte wordt uitgedrukt. Twaalf punten komt overeen met één pica en zes pica komt overeen met één inch (=2,54 cm). Eén punt is dus gelijk aan 1/72 inch (=0,35 mm).

RAM-geheugen (random-access memory) Geheugen waarin gegevens zijn opgeslagen die in willekeurige volgorde kunnen worden geraadpleegd. Het RAM-geheugen wordt meestal gebruikt voor tijdelijke opslag van gegevens vanaf een schijf. Wanneer de computer wordt uitgezet, worden de programma's en andere gegevens uit het RAM-geheugen verwijderd. Bij een computer met een RAM-geheugen van 512K zijn er 512 kilobytes beschikbaar voor het werken met programma's. Vergelijk **ROM-geheugen**.

randapparaat (peripheral device) Een apparaat, bijvoorbeeld een printer, dat u op uw computer kunt aansluiten.

resolutie (resolution) De mate van nauwkeurigheid waarmee een voorwerp wordt weergegeven. Hoe meer punten per inch, des te hoger de resolutie.

ROM-geheugen (read-only memory; ROM) Geheugen waarvan de inhoud wel kan worden gelezen maar niet gewijzigd. Er wordt slechts eenmaal (tijdens de fabricage) informatie in het ROM-geheugen gezet. De inhoud van het ROM-geheugen wordt niet gewist wanneer de computer wordt uitgezet. Vergelijk **RAM-geheugen**.

schermlettertypen (screen fonts) De lettertypen die worden gebruikt voor de weergave op het scherm van de Macintosh.

schreef (serif) Een dwarsstreepje aan een letter. De "voetjes" onder aan de letter *M* zijn bijvoorbeeld schreven. Vergelijk **schreefloos**.

schreefloos (sans serif) Zonder schreven. Helvetica is een schreefloze lettertypefamilie. De *M* van de lettertypefamilie Helvetica ziet er als volgt uit: *M*. Zie ook **schreef**.

shareware Programmatuur die u kunt uitproberen zonder dat u ervoor hoeft te betalen. Wanneer u echter besluit er verder mee te gaan werken, wordt verwacht dat u een bepaald bedrag betaalt.

slepen (drag) De aanwijzer op een bepaald punt plaatsen, de muisknop ingedrukt houden, de muis verplaatsen en de muisknop weer loslaten. Wanneer u de muisknop loslaat, bevestigt u de gemaakte selectie of verplaatst u een voorwerp naar een andere positie.

standaardwaarde (default) Een waarde die door de computer wordt gebruikt als de gebruiker geen andere waarde opgeeft. Standaardwaarden zorgen ervoor dat een programma niet blijft hangen als er geen waarde door de gebruiker is opgegeven.

statuslampen (status lights) Lampen aan de voorzijde van de Personal LaserWriter LS die de status van de printer aangeven: vastgelopen papier, bezig met afdrukken, enzovoort.

stijl (style) Een bepaalde stijl van een lettertype, bijvoorbeeld cursief, onderstreept, schaduw of contour.

symbool (icon) De grafische voorstelling van een voorwerp, begrip of boodschap. Het symbool van een MacWrite document ziet er bijvoorbeeld uit als een vel papier met regels tekst en het symbool van een MacPaint document als een vel papier met een penseel.

systeem (system) Een gecoördineerde verzameling onderdelen die in combinatie met elkaar een bepaalde taak uitvoeren, bijvoorbeeld een computersysteem bestaande uit een verwerkingseenheid, een toetsenbord, een beeldscherm en een schijfteenheid.

System-bestand (System file) Een bestand dat de Macintosh nodig heeft om te kunnen opstarten en dat ervoor zorgt dat het gehele systeem kan functioneren.

tekst (text) (1) Gegevens in de vorm van leesbare tekens. (2) De weergave van tekens op een beeldscherm. Vergelijk **grafische voorstelling**.

vaste schijf (hard disk) Een metalen schijf die permanent in een schijfteenheid of in een cassette is ondergebracht. Een vaste schijf heeft een zeer grote opslagcapaciteit.

A

- A4-papier 17, 39
- aansluiten. *Zie ook* installeren; installeren van de
 - StyleWriter
 - adapter 13
 - interface-kabel op printer- of modempoort 6
 - netsnoer 13
 - papiersteun op toevoerapparaat 5
 - StyleWriter op Macintosh 6
 - toevoerapparaat 4-5
- achterzijde, invoersleuf
 - gebruik 43
 - papier en enveloppen verwijderen 47
 - papier invoeren 43-48
 - papier of enveloppen plaatsen 55
- adapter
 - aansluiten 13
 - afbeelding 3
 - problemen 83
- afbeeldingen
 - gescand 56-59
 - problemen met afdrukken 83-86
 - vergroten of verkleinen 33
- afdrukgebied 91
- afdrukken 31-59. *Zie ook* lettertypen; papier of
 - specifiek trefwoord*
 - annuleren 41-42, 48
 - enveloppen 43-48, 55
 - etiketten 43-48
 - gescande documenten 56-59
 - handmatig invoeren 43-55
 - kwaliteit. *Zie* afdrukkwaliteit
 - liggend, afdrukrichting 33
 - materialen, aanbevolen 91
 - met toevoerapparaat 34-37, 70-71
 - op A4-papier 39
 - op papierformaat US Legal 17, 39
 - op papierformaat US Letter 39
 - op standaardpapier 49-54
 - op zwaar papier 43-48
 - opvangbak 38-39
 - pagina-instelling 33, 44
 - problemen. *Zie* problemen oplossen
 - snelheid 90
 - stijl 98
 - StyleWriter kiezen als te gebruiken printer 32
 - transparanten 43-48
 - vanaf het bureaublad 42
 - vanuit een programma 40-41

- vergroot of verkleind afdrukken 33
- zonder toevoerapparaat 43–55
- afdrukkwaliteit
 - aanbevolen papier 83
 - controleren 19
 - gescande documenten 57–59
 - instellen 41–42
 - verbeteren 68–69
- afdrukmechanisme, specificaties 90
- afdrukrichting (Pagina-instelling)
 - liggend 33
 - staand 33
- afmetingen 91
- annuleren van afdrukopdracht 41–42, 48
- Apple-menu
 - Kiezer 32
 - Over de Finder, commando in Apple-menu 22
- Apple scanner, gescande afbeeldingen afdrukken 56
- Apple interface-kabel
 - afbeelding 3
- AppleCare Service Agreement 102
- AppleTalk, niet actief 32
- Archief-menu
 - commando 'Open' 25, 58
 - Pagina-instelling 33, 44
 - Print-commando, 42, 44

B

- behuizing
 - beschadigd xv
 - schoonmaken 72
- bestanden
 - afdrukken 31–59
 - bewaren 59
 - gescande bestanden converteren 57–59
 - openen 58
 - opzoeken 58
- beste afdrukkwaliteit 41–42
- binnenkant schoonmaken 73
- bitmap-lettertypen (vaste grootte) 23–24, 78

- briefhoofdpapier in toevoerapparaat plaatsen 37
- bureaublad, afdrukken vanaf 42

C

- cassette. *Zie* inktcassette
- commando 'Open' (Archief-menu) 25, 58
- converteren van gescande documenten 56–59
- Courier lettertype 23, 95
- cursief, stijl 98

D

- dik papier
 - handmatig invoeren 43–48
 - problemen 84
- documenten afdrukken 31–59
 - problemen. *Zie* problemen oplossen
 - vanaf bureaublad 42
 - vanuit een programma 40–41
- donkere afdruk, verbeteren 84
- doorvoeren van papier met Form Feed-knop 52, 89
- dozen bewaren 3
- dpi 90

E

- elektrische aansluiting 92
- enveloppen. *Zie ook* papier
 - afdrukken 43–48, 55
 - gekreukt 47
 - instelling voor papierdikte 84
 - invoeren 46, 91
 - plaatsen 46–47, 55
 - verwijderen 47
- Error-lamp 18, 83, 88
- etiketten. *Zie ook* papier
 - bedrukken 43–48
 - invoeren 46, 91
 - papierdikte instellen 43

F

Finder, programmatuurversie controleren 22
Form Feed-knop 52, 89
fouten. *Zie* problemen oplossen

G

geconverteerde gescande documenten bewaren 59
geheugen vrijmaken 78
gekreukt papier 47
Geneva lettertype verschijnt onverwacht 78
gescande afbeeldingen
 converteren van 300 dpi naar 360 dpi 56–59
 openen 58
gewicht
 van de printer 91
 van het papier 34, 81, 91
groene lampen. *Zie* Power-lamp; Ready-lamp
grootte, tekst 23, 98

H

handmatig invoeren 43–55
 achterzijde, sleuf 43–48, 55
 'Handmatig' in Print-venster 50
 op enveloppen, transparantvellen, zwaar papier
 43–48
 op standaard papier 43–48
 papier plaatsen 45–48, 55
 papierdikte instellen 43, 49
 sleuf 50
 voorzijde 43, 49–54, 89
handmatig invoeren, sleuven
 achterzijde (papier) 43–48
 voorzijde (voor enveloppen en etiketten) 43,
 49–54, 89
Helvetica, lettertype 23, 97

I

in-/uitschakelen Ready-lamp 44, 48, 71
inkt

druppels in binnenwerk 73
kwaliteit 19, 68–69
lekkage voorkomen 65
tijd nodig om te drogen 85
vlekken xiv, 62, 65, 85–86

inktcassette

in printer plaatsen 66
lekkage 65
levensduur 63, 69
plaatsen 7–12
problemen 83
schoonmaken 68–69
uit StyleWriter verwijderen 66
uit verpakking halen 64
veiligheidsinstructies 62
verwisselen 63–69
verzegeling en afdichtstrip verwijderen 65
wagen 62, 76, 83

Installer 25–29

installeren van de StyleWriter 1–19

aansluiten op Macintosh 6
adapter aansluiten 13
geschikte plaats 2
inktcassette, plaatsen 7–12
opvangbak openen 16–17
papiersteun plaatsen 5

installeren. *Zie ook* aansluiten; installeren van de

StyleWriter
inktcassette 12
papiersteun 5
printerprogrammatuur 21–29, 77
Scan-conversie 56
toevoerapparaat 4–5

instelling

papierdiktehendel 43
papiergeleider 70

interface-kabel

aansluiten op printer- of modempoort 6
afbeelding 3

interface-specificaties 90

invoeren

- briefhoofdpapier in toevoerapparaat 37
- papier etc. in invoersleuf voorzijde 45-48
- papier in invoersleuf achterzijde 51-52, 91
- papier in toevoerapparaat 34-37, 70-71
- ringbandpapier in toevoerapparaat 36

K

kap

- bij geopende kap niet afdrukken 76
- openen 63
- sluiten 68

kiezen

- afdrukkwaliteit 41-42
- StyleWriter als te gebruiken printer 32

Kiezer

- problemen 77-78
- StyleWriter als te gebruiken printer kiezen 32

klein kapitaal, stijl 98

knipperende lampen, betekenis 88

knoppen, beschrijving 89

kwaliteit 90

L

L/A Transport 24, 100. *Zie ook* lettertypen

lampen, betekenis 83, 88

landschap (liggend), afdrukrichting 33

LaserWriter IINTX, benodigde printerbestanden 21

LeerTekst, programma 26

LeesMij-document 26

lettertype

- benamingen 24
- Courier 23, 95
- extra verkrijgbare lettertypen xiii, 100
- gebruiken 23, 94-100
- Geneva verschijnt onverwacht 78
- grootte 23, 98
- Helvetica 23, 97
- niet-proportioneel 95
- proportioneel gespatieerd 95

schermlettertypen bekijken met Toetsenbord 99

schreefloos 96-97

speciaal 97

stijlen 98

Symbol 23, 97

tekensets 94-95

Times 23, 96

toevoegen en verwijderen 100

TrueType xiii, 21, 23-24, 94-98

vaste grootte (bitmap) 23-24, 78

lettertypen toevoegen 100

lichte afdruk, verbeteren 84

liggend, afdrukrichting bij Pagina-instelling 33

luchtvochtigheid 2, 91

M

Macintosh

aansluiten op StyleWriter 6

printer- en modempoort 6

StyleWriter als te gebruiken printer kiezen 32

Macintosh Printerschijf 21

mechanisme, specificaties 90

modempoort, interface-kabel aansluiten 6

morsen van vloeistof, problemen xv

N

netsnoer

aansluiten 13

afbeelding 3

poort voor netsnoer, veiligheid 72

wanneer de stekker uit het stopcontact halen xv

netsnoer en adapter aansluiten 13

netsnoer/stekker beschadigd xv

netspanning

inschakelen 18, 71

problemen 83

specificaties 92

uitschakelen 62, 76

wanneer de stekker uit het stopcontact halen xv

nieuwste systeemprogrammatuur installeren 22

O

- omgeving, voorwaarden 91
- omtreklettertype 98, *Zie ook* TrueType lettertypen
- onderdelen 92
- onderhoud 61–73
 - behuizing schoonmaken 72
 - binnenkant schoonmaken 73
 - inktcassette verwisselen 63–69
 - papierrol schoonmaken 86
 - rolcilinders schoonmaken 86
 - toevoerapparaat vullen 70–71
 - wenken voor veiligheid xiv–xv, 62
- ondersteuning 101–102
- onderstreept, stijl 98
- ontgrendelen van papierhouder 35–36, 71
- openen
 - bestanden 58
 - geleider handmatige invoer 50
 - gescande documenten 58
 - Installer symbool 26
 - kap 63
 - opstartschijf 25
 - opvangbak 38–39
 - papierhouder 34–35, 71
 - rekje opvangbak 39
 - Scan-conversie 57
 - toevoerapparaat 14, 34, 70
 - vergrendeling cassette 47
 - vergrendeling papier 66
- oplossen papierstoringen 79
- opstartschijf 25–29. *Zie ook*
 - systeemprogrammatuur
 - 3.5-inch schijf of vaste schijf 25
 - inhoud bekijken 26
 - openen 25
- opvangbak
 - aanpassen aan papierformaat 39
 - openen 38–39
 - rekje openen 39
 - ruimte vrijlaten 2

P

- Pagina-instelling in Archief-menu 33, 44
- papier. *Zie ook* enveloppen, etiketten, transparantvellen
 - A4 17, 39
 - briefhoofd 37
 - doorvoeren met Form Feed-knop 52, 89
 - formaat 91
 - gekreukt 47
 - gewicht 34, 81, 91
 - handmatig invoeren 34, 43–55
 - in toevoerapparaat leggen 34–37, 70–71
 - invoeren in sleuf achterzijde 45–48, 91
 - invoeren in sleuf voorzijde 51–52
 - kiezen met 'Pagina-instelling' 33
 - niet te gebruiken soorten 83
 - opstapelen 37
 - opvangbak 38–39
 - opvangbak instellen 17
 - papierproblemen. *Zie* problemen oplossen
 - ringbandpapier 36
 - standaard 49–54
 - storing 62, 79, 83
 - te gebruiken soorten 34, 83, 91
 - toevoerapparaat 34–37, 70–71
 - US Legal 17, 39
 - US Letter 17, 39
 - verwijderen uit sleuf 53
 - voor handmatige invoer 53, 55
 - zwaar 43–48, 84
- papierdikte, hendel instellen 43, 49
- papierformaat instellen met 'Pagina-instelling' 33, 44
- papierformaat US Legal 17, 39
- papierformaat US Letter. 17, 39
- papiergeleider afstellen 70
- papierhouder op toevoerapparaat 34–35, 71
- papierinvoer, specificaties 90
- papierinvoersleuven. *Zie* handmatig invoeren
- papierrol schoonmaken 86

- papierstapel
 - in toevoerapparaat 14, 35–37
 - in opvangbak 38–39
 - papiersteun
 - afbeelding 3
 - plaatsen 5
 - papierstoring
 - oplossen 79
 - statuslampen 83
 - voorkomen 62
 - papiervergrendeling, openen en sluiten 47
 - plaatsen
 - briefhoofdpapier in toevoerapparaat 37
 - enveloppen 46–47, 55
 - inktcassette in printer 66
 - papier, enveloppen etc. in invoersleuf achterzijde 45–48, 91
 - papier in invoersleuf voorzijde 51–52
 - papier in toevoerapparaat 34–37, 70–71
 - papier voor handmatige invoer 53, 55
 - poorten
 - modempoort van Macintosh 6
 - printerpoort van Macintosh 6, 32
 - seriële poort van StyleWriter 87
 - symbolen 6
 - portret (staand), afdrukrichting 33
 - Power-knop
 - Power-lamp (groen)
 - beschrijving 88
 - brandt continu 88
 - knippert 83, 88
 - plaats 18, 88
 - spanning uitschakelen 62, 76
 - Print-commando in Archief-menu 40, 42, 44
 - Print-venster 41, 50
 - printerbestanden 21
 - printerpoort
 - interface-kabel aansluiten 6
 - kiezen met de Kiezer 32
 - printerprogrammatuur
 - installeren 21–29, 77
 - problemen 77–78
 - speciale programmatuur installeren 29
 - printers, andere 21, 29
 - printkop niet aanraken 9
 - problemen oplossen 75–86
 - afdruk bevat vlekken 86
 - afdruk golvend of vervormd 86
 - afdruk op verkeerde plaats 85
 - afdruk te licht of te donker 84
 - afdrukkwaliteit controleren 19
 - behuizing beschadigd xv
 - document wordt niet afgedrukt 82
 - er wordt niets afgedrukt 85
 - Error-lamp, betekenis 18, 83, 88
 - inktkwaliteit 68
 - inktvlekken 85
 - Macintosh herkent StyleWriter niet 78
 - met Kiezer 77–78
 - netsnoer beschadigd xv
 - netspanning 83
 - ongewenste lijnen of strepen 86
 - pagina gedeeltelijk bedrukt 85
 - papier wordt niet goed ingevoerd 81
 - papierstoring 79
 - slechte afdrukkwaliteit 83–86
 - stekker beschadigd xv
 - te weinig geheugen 78
 - toevoerapparaat levert geen papier 80
 - TrueType lettertypen verschijnen als Geneva 78
 - vloeistof in printer xv
 - wagen vastgelopen 83
 - wenken voor veiligheid 76
 - programma, afdrukken vanuit 40–41
 - programmatuur
 - afdrukken vanuit een programma 40–41
 - printerprogrammatuur installeren 77
 - systeemprogrammatuur, juiste versie xi, 22
 - proportionele en niet-proportionele lettertypen 95
 - punten per inch 90
-
- R**
- radio- en televisiestoring x
 - Ready-knop
 - beschrijving 89

- inktcassette schoonmaken 68–69
- inschakelen 48
- uitschakelen 45
- Ready-lamp (groen)
 - beschrijving 88
 - brandt continu 88
 - inschakelen 48, 71
 - plaats 18, 88
 - uitschakelen 45
- ringbandpapier 36
- rolcilinders schoonmaken 86
- ROM, versie 19

S

- Scan-conversie 56–59
 - gescande documenten converteren 57–59
 - installeren 56
 - openen 57
- schade. *Zie* veiligheid; problemen
- schaduw, stijl 98
- schermlettertypen, bekijken 99. *Zie ook* lettertypen
- schijven
 - Macintosh Printerschijf* 21
 - opstartschijven 25–29
 - printerbestanden installeren 25, 28
 - StyleWriter installatie* 21, 25, 29
 - TrueType lettertypen* 21, 25, 28
- schoonmaken
 - behuizing 72
 - binnenkant 73
 - inktcassette 68–69
 - papierrol 86
 - rolcilinders 86
 - wenken voor veiligheid xiv–xv, 62
- schreefloze lettertypen 96–97
- schreven, lettertypen met 94–96
- schrijfmachinepapier 34, 81, 91
- selecteren
 - afdrukkwaliteit 41–42
 - printerpoort met Kiezer 32
 - StyleWriter als te gebruiken printer 32

- seriële interface 90
- seriële poort 87
- service 101–102
- sleuven. *Zie* handmatig invoeren
- slot 87
- sluiten
 - kap 68
 - papierhouder op toevoerapparaat 71
 - vergrendeling inktcassette 67
 - vergrendeling papier 47
- snelheid 90
- snelser afdrukken 41–42
- spanning in- of uitschakelen 18, 71, 62, 76
- speciale lettertypen 97
- speciale tekens 99
- specificaties 90–92
- statuslampen, beschrijving 18, 83, 88
- stijlen 98
- stoppen met afdrukken 41
- storing, radio en televisie x
- StyleWriter installatie*, schijf 21, 25, 29
- StyleWriter. *Zie ook andere trefwoorden*
 - aanzetten 18, 71
 - beschrijving xiii, 93
 - geschikte plaats 2
 - installeren 1–19
 - laatste gegevens (LeesMij-document) 26
 - met de Kiezer selecteren als te gebruiken printer 32
 - onderhoud 61–73
 - poorten, statuslampen en knoppen 87–89
 - problemen. *Zie* problemen oplossen
 - specificaties 90–92
 - uitzetten 62, 76
 - vervoeren 3
 - werking 93
- StyleWriter symbool ontbreekt in Kiezer 77
- subscript, stijl 98
- superscript, stijl 98
- Symbol, lettertype 23, 97
- symbolen poorten 6

systeemprogrammatuur. *Zie ook* opstartschijf
nieuwste versie installeren 22
versienummer xi, 22
System-bestand, schermlettertypen 98

T

technische ondersteuning 101
tekensets bekijken met Toetsenbord 99
tekensets, voorbeeld 94-98
televisie- en radiostoring x
temperatuureisen 2, 91
testpagina afdrukken en bekijken 18-19
Times, lettertype 23, 96
Toetsenbord, bureau-accessoire 99
toevoerapparaat 34-37, 70-71
afbeelding 3
afdrukken zonder 43-55
benodigdheden 3
briefhoofdpapier 37
capaciteit 70
gebruiken 34-37, 70-71
instellen 15
ontgrendelen 4
openen 70
papier plaatsen 14-15, 34-37, 70-71
papierhouder 34-35, 71
papiersteun plaatsen 5
plaatsen 4-5
printer aanzetten 18
problemen 80-81
ringbandpapier 36
sluiten 71
testpagina afdrukken en bekijken 18-19
vergrendelen 5
vullen 70-71
transparanten. *Zie ook* papier
bedrukken 43-48
invoeren 46, 91
papierdikte instellen 43
TrueType lettertypen, schijf 21, 25, 28

TrueType lettertypen xiii, 23-24, 94-98. *Zie ook*
lettertypen
benaming 24
beschrijving 94-98
Courier 95
gebruiken 94-100
grootten 23, 98
Helvetica 97
met schreven 94-96
problemen 78
schreefloos 96-97
speciale lettertypen 97
stijlen 98
Symbol 97
Times 96
uitleg 23-24

U

US Letter, papierformaat 17, 39

V

variabele grootte, lettertypen. *Zie* TrueType
lettertypen
vaste grootte, bitmap-lettertype 23-24, 78
vastgelopen wagen 83
veiligheid, wenken xiv-xv, 62, 76
veiligheidsslot 87
vergrendeling
cassette 66-67
papier 47
vergroot afdrukken 33
verkleind afdrukken van afbeeldingen 33
verpakkingsmateriaal, bewaren 3
versienummer van de systeemprogrammatuur xi,
22
verwijderen
inktcassette 66
lettertypen 100
papier uit sleuf achterzijde 47
papier uit sleuf voorzijde 53

vastgelopen papier 79
verwisselen inktcassette 63-69
vet, stijl 98
vlekken van inkt xiv, 9, 62, 65, 86
vlekkerige afdruk 85
voorzijde, invoeropening
 Form Feed-knop 89
 gebruik 43
 papier invoeren 49-54
vrijmaken geheugen 78
vullen toevoerapparaat 70-71

W, X, Y, Z

wagen. *Zie ook* inktcassette
 in basispositie zetten 62
 niet met de hand verplaatsen 76
 vastgelopen 83

